

ITALIANO.....	5
---------------	---

SOMMARIO

1	MANUALE OPERATIVO DI TMDStarter.....	5
1.1	Glossario.....	5
1.2	Login.....	6
1.3	Benvenuto.....	7
1.4	Selezione Pratica.....	8
1.5	Componenti di Installazione.....	11
1.6	Istruzioni di Installazione.....	12
1.7	Verifica Condizioni.....	13
1.8	Configurazione.....	14
1.9	Rapporto di Installazione.....	18
1.10	Termine Installazione.....	20
1.11	Aggiornamento.....	24
1.12	Impostazioni.....	27
1.12.1	Porta di Comunicazione.....	27
1.12.2	Database Locale.....	28
1.12.3	Altre Impostazioni.....	28

MANUALE OPERATIVO DI TMDSTARTER

1 MANUALE OPERATIVO DI TMDStarter

Questo manuale descrive il funzionamento del software TMDStarter, necessario per l'installazione di prodotti TEXA come TMD2 e TMF.

1.1 *Glossario*

Pratica di installazione: indica quale stato ha raggiunto il processo di installazione di un dispositivo TMD2.

La presenza di una pratica di installazione avviata comporta l'impossibilità di inviare una configurazione al dispositivo.

Procedura di installazione: consiste in una serie di operazioni interamente guidate dal software TMDStarter.

Non deve essere confusa con l'installazione fisica che tratta esclusivamente la collocazione del dispositivo TMD2 ed il collegamento elettrico con il veicolo.

Distinta strumenti: lista contenente il dettaglio dei dispositivi e degli accessori previsti dall'ordine.

Scheda veicolo: contiene una serie di informazioni necessarie al funzionamento della tecnologia TMD2 come la targa o altro.

Installatore: persona fisica che esegue l'installazione.

Verbale di collaudo ed installazione: è un documento che riporta, oltre ai dati sul veicolo e sull'installatore, le caratteristiche dell'installazione ed il risultato dei test.

1.2 Login


Questa schermata permette di autenticare l'utilizzatore del software e ad impedire che personale non autorizzato acceda ai dati relativi alle installazioni.

Ad ogni avvio del software è necessario eseguire il login.

È necessario che il primo login sia eseguito con il PC connesso ad Internet.

Procedere come segue:

1. Digitare lo **Username** nell'apposito campo.
2. Digitare la **Password** nell'apposito campo.
3. Cliccare sull'icona **Login**.

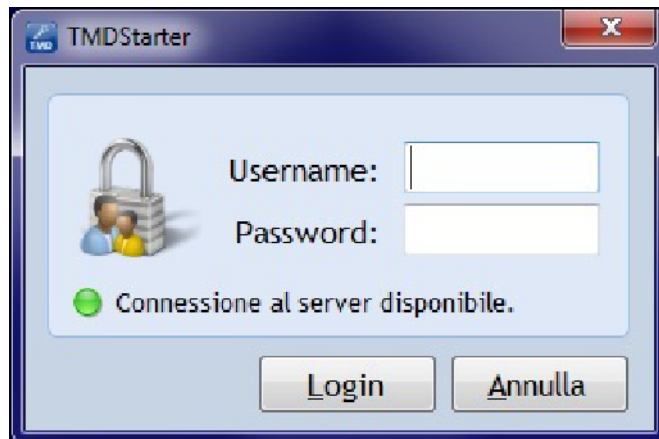

Il software, inoltre, segnala all'utente lo stato della connessione al server tramite LED:


- **LED verde:** *Connessione al server disponibile.*
- **LED giallo:** *Verifica connettività al server.*
- **LED rosso:** *Connessione al server non disponibile.*

1.3 Benvenuto

Questa schermata introduce il software all'utente.

Procedere come segue:

1. Leggere le informazioni fornite a video.
2. Cliccare sull'icona **Avanti**.

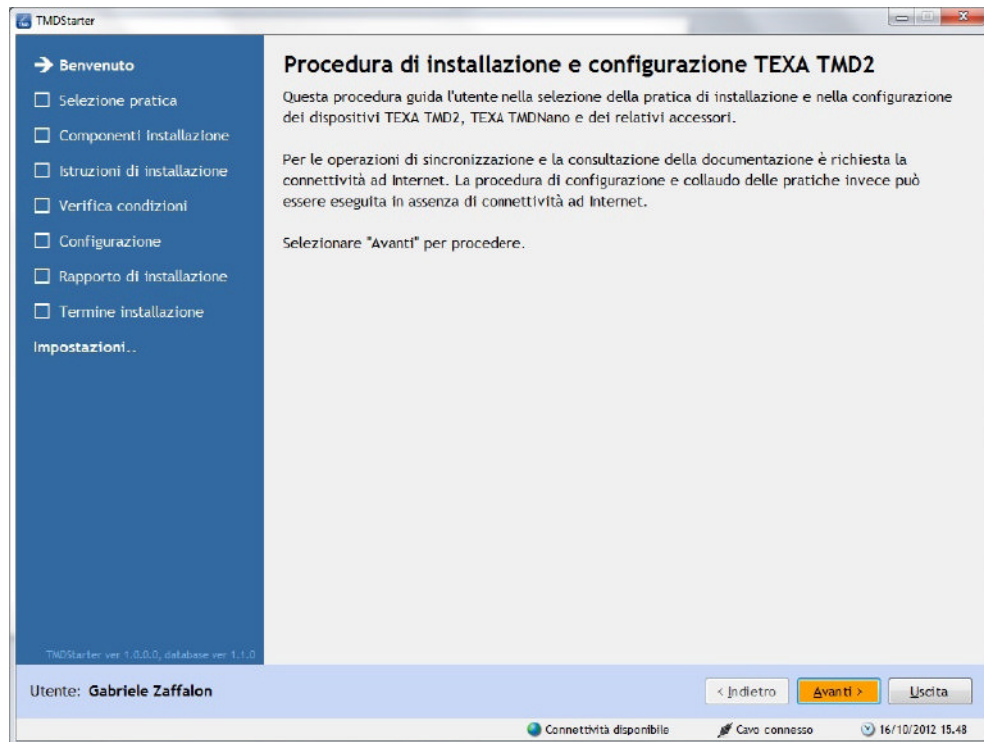

1.4 Selezione Pratica

Questa schermata permette di selezionare la pratica che si desidera elaborare.

Le pratiche possono assumere i seguenti stati:

1. **Aperta:** stato assunto nel momento in cui la pratica è scaricata da TMDStarter ed è disponibile per essere presa in carico dall'installatore.
2. **Completata:** stato che la pratica raggiunge quando vengono terminate con successo tutte le operazioni di installazione e test.
3. **Chiusa:** stato che la pratica raggiunge quando è avvenuta la sincronizzazione dei dati con il server.

Procedere come segue:

Al primo avvio del software è necessario eseguire la procedura di sincronizzazione.

La modalità di lavoro consigliata per il lavoro in officina è la seguente:

Ad inizio giornata l'operatore esegue la sincronizzazione per scaricare le pratiche a lui assegnate e aggiornare i vari dati resi disponibili da TEXA.


In seguito la connessione può essere disabilitata per garantire una maggiore autonomia dei dispositivi di elaborazione (ad es.: notebook) o per raggiungere zone sprovviste di connessione ad Internet.

Al termine della giornata l'operatore si riconnette ed esegue una nuova sincronizzazione per chiudere tutte le pratiche completate.


La prima sincronizzazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

1. Cliccare sull'icona **Sincronizza**.


Attendere il termine della procedura di sincronizzazione.

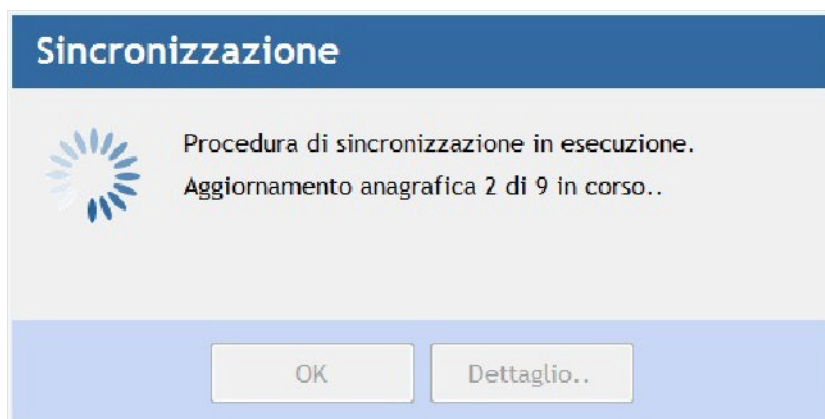

2. Cliccare sull'icona **Ok**.

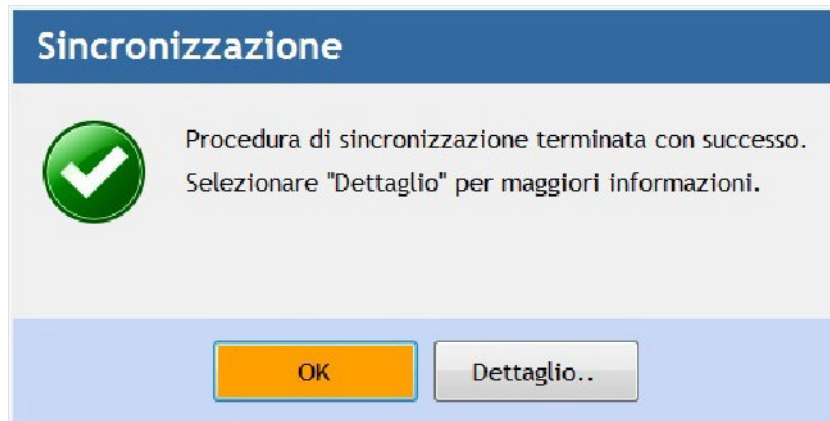


Sono visualizzate le pratiche.

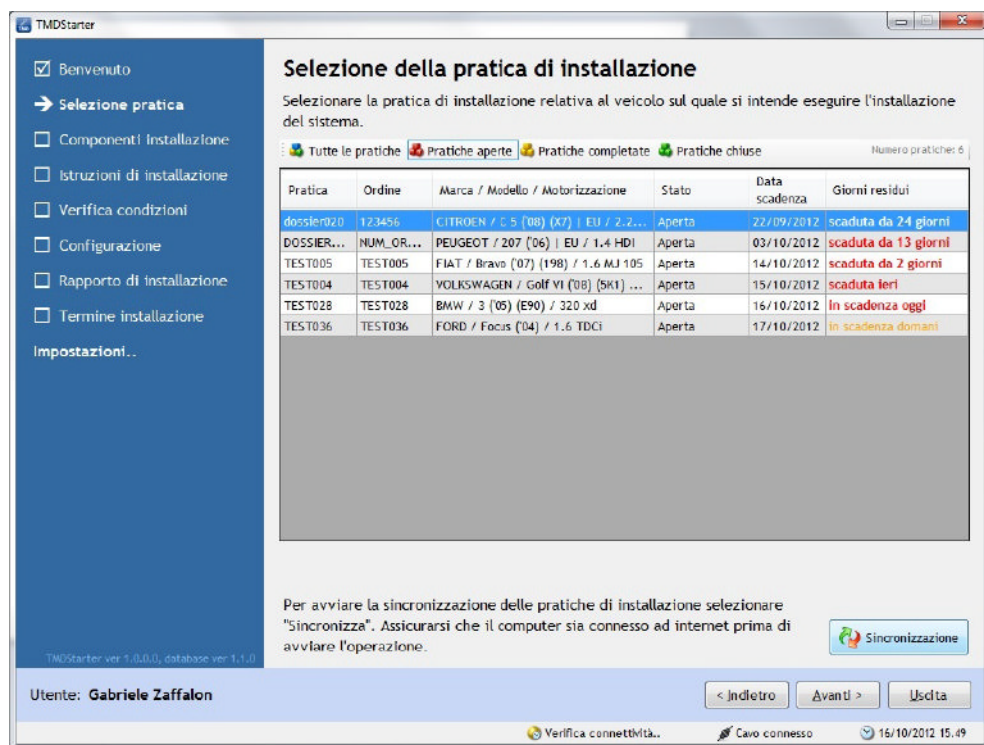

È possibile visualizzare le pratiche nelle seguenti modalità:

- **Tutte le pratiche:** sono visualizzate tutte le pratiche esistenti.
- **Pratiche aperte:** sono visualizzate solo le pratiche aperte.
- **Pratiche completate:** sono visualizzate solo le pratiche completate.
- **Pratiche chiuse:** sono visualizzate solo le pratiche chiuse.


3. Selezionare la pratica desiderata.
4. Cliccare sull'icona **Avanti**.

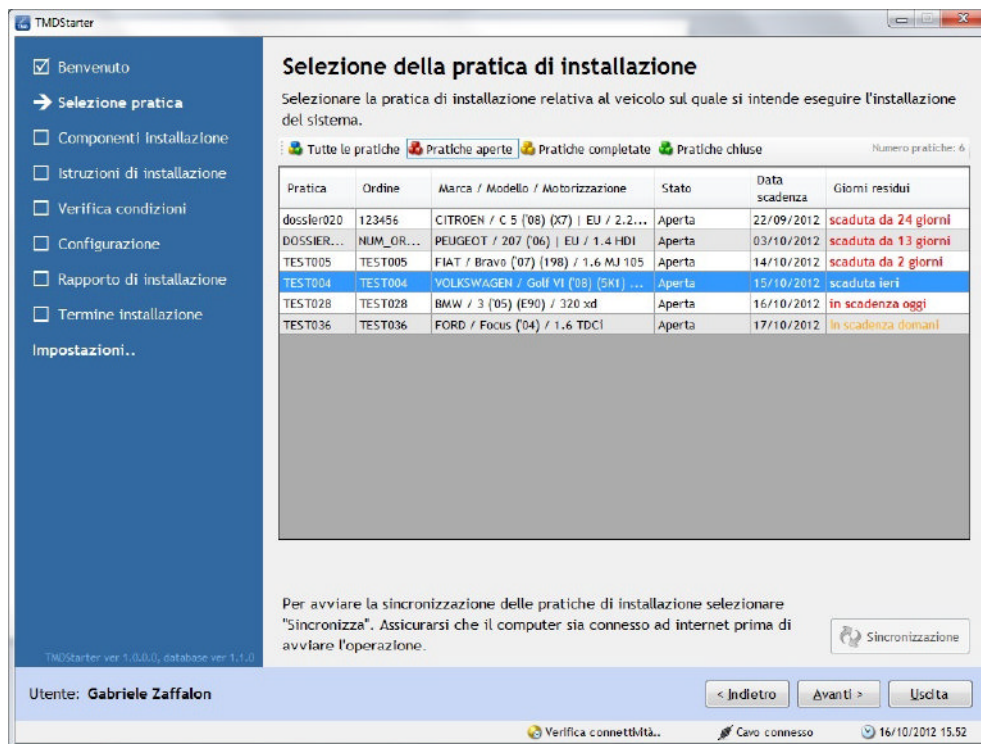

1.5 Componenti di Installazione

Questa schermata visualizza i dispositivi necessari all'installazione. Procedere come segue:

1. Leggere attentamente le informazioni fornite a video.
2. Cliccare sull'icona **Avanti**.

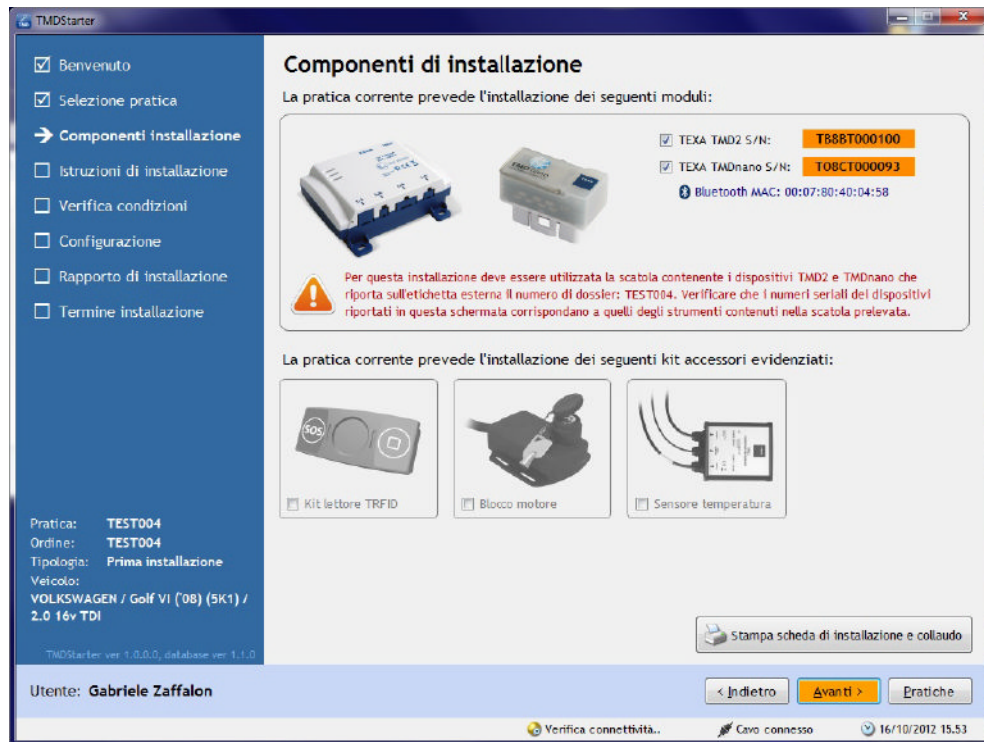


1.6 Istruzioni di Installazione

Questa schermata permette di visualizzare o stampare la documentazione riguardante l'installazione dei componenti.

È possibile accedere alla documentazione online TEXA (richiede la connessione ad Internet).

Procedere come segue:

1. Cliccare sull'icona desiderata.

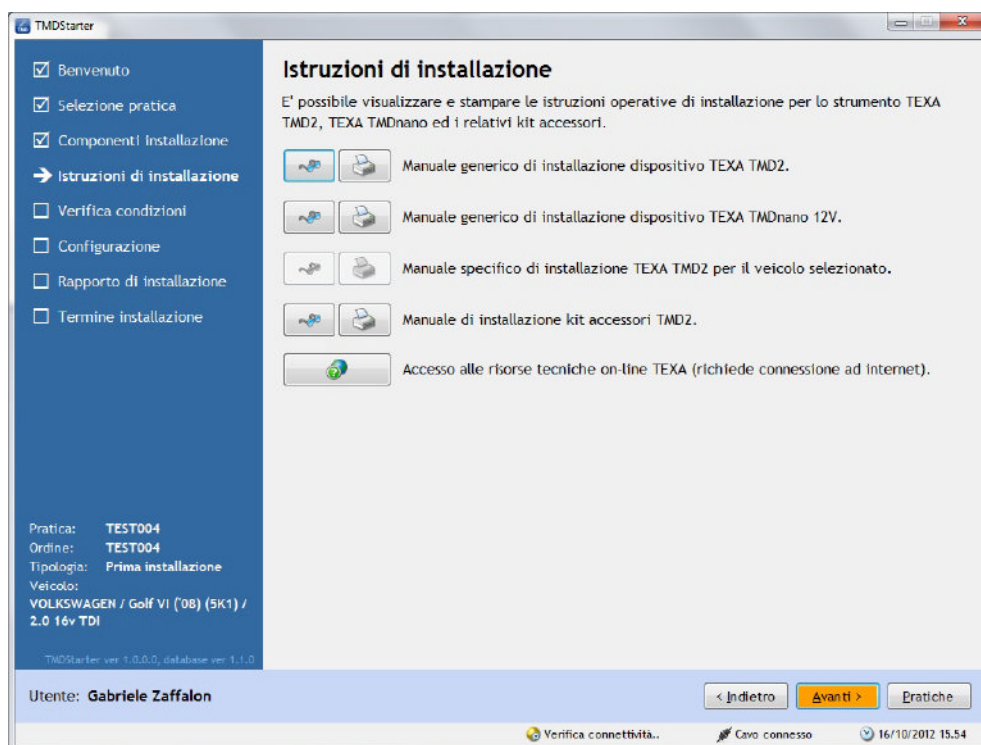

Icona	Nome	Descrizione	Note
	Visualizza	Permette di visualizzare il documento relativo.	--
	Stampa	Permette di stampare il documento relativo.	--
	Accedi al portale	Permette di accedere al portale TEXA contenente documentazione	--


2. Cliccare sull'icona **Avanti**.

1.7 Verifica Condizioni

Questa schermata visualizza le operazioni che devono necessariamente essere eseguite prima della configurazione.

Procedere come segue:


1. Seguire le istruzioni fornite a video.
2. Cliccare sull'icona **Avanti**.

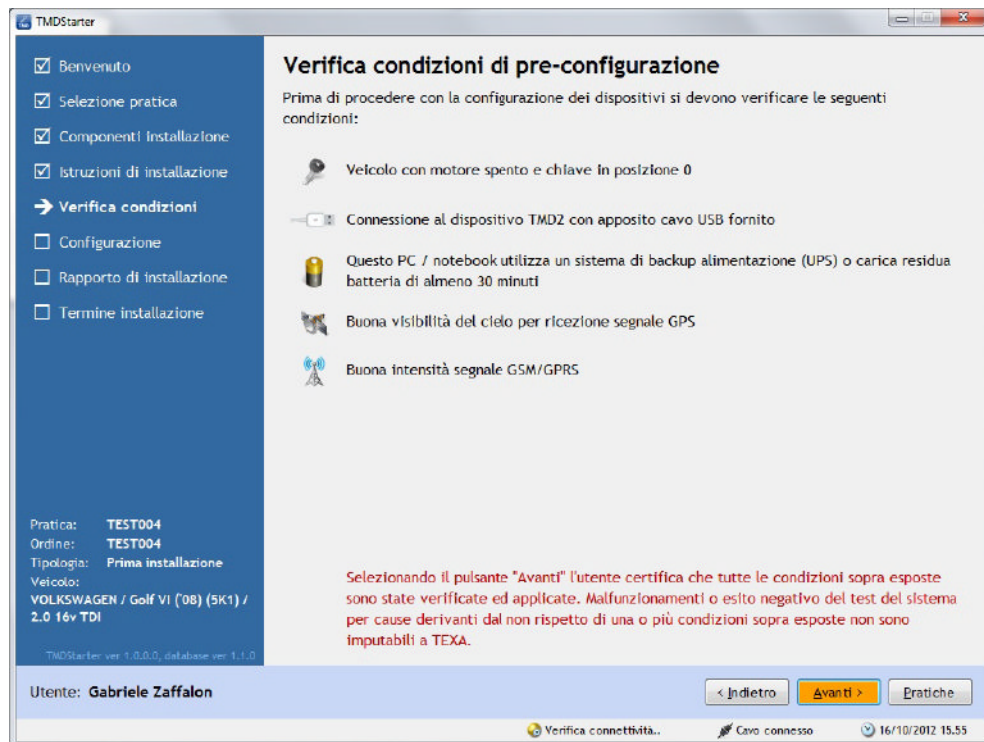

1.8 Configurazione


Questa schermata permette di avviare il collaudo dell'intero sistema. Procedere come segue:

1. Cliccare sull'icona **Avanti**.

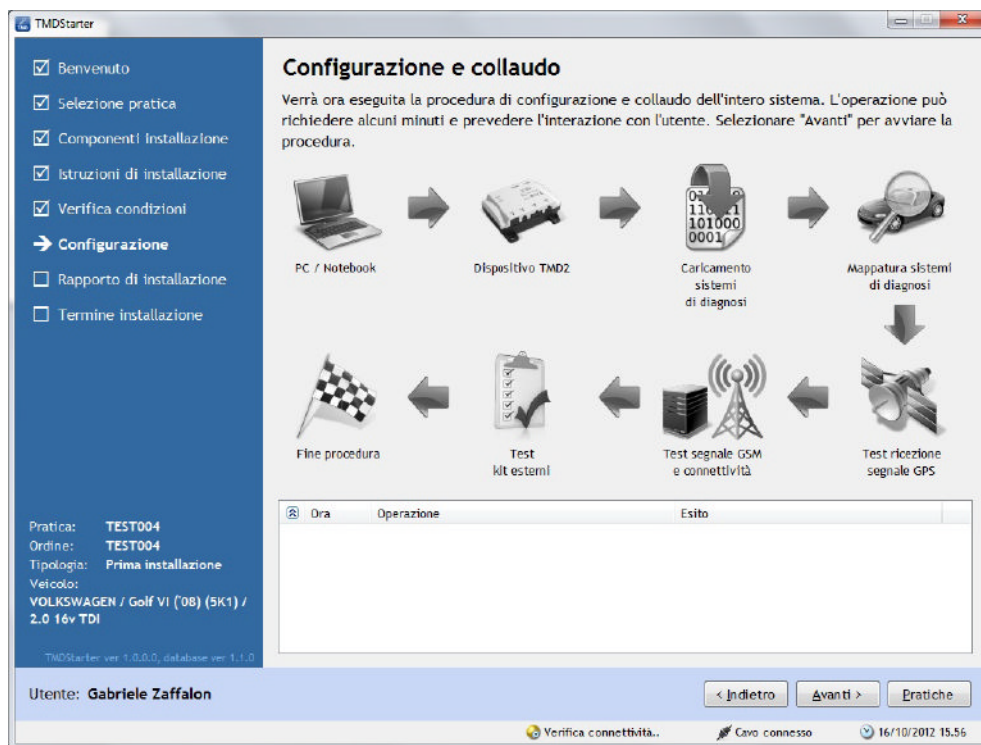

2. Seguire le istruzioni fornite a video.

3. Cliccare sull'icona **Conferma**.

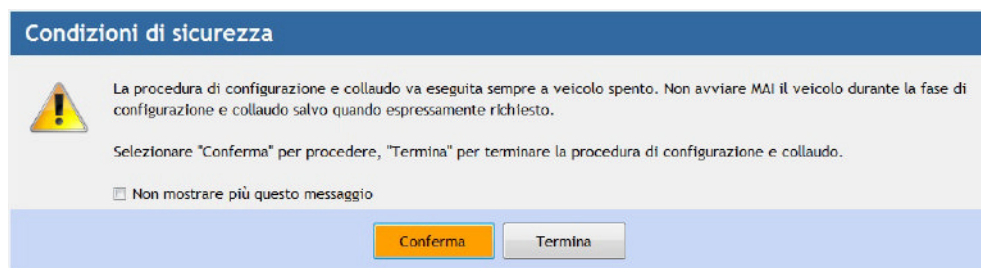


4. Seguire le istruzioni fornite a video.
5. Cliccare sull'icona **Conferma**.



6. Selezionare l'angolo di installazione del TMD2.
Per angolo di installazione si intende l'orientamento di TMD2 rispetto al veicolo.
7. Cliccare sull'icona **Avanti**.




Attendere il termine del test.

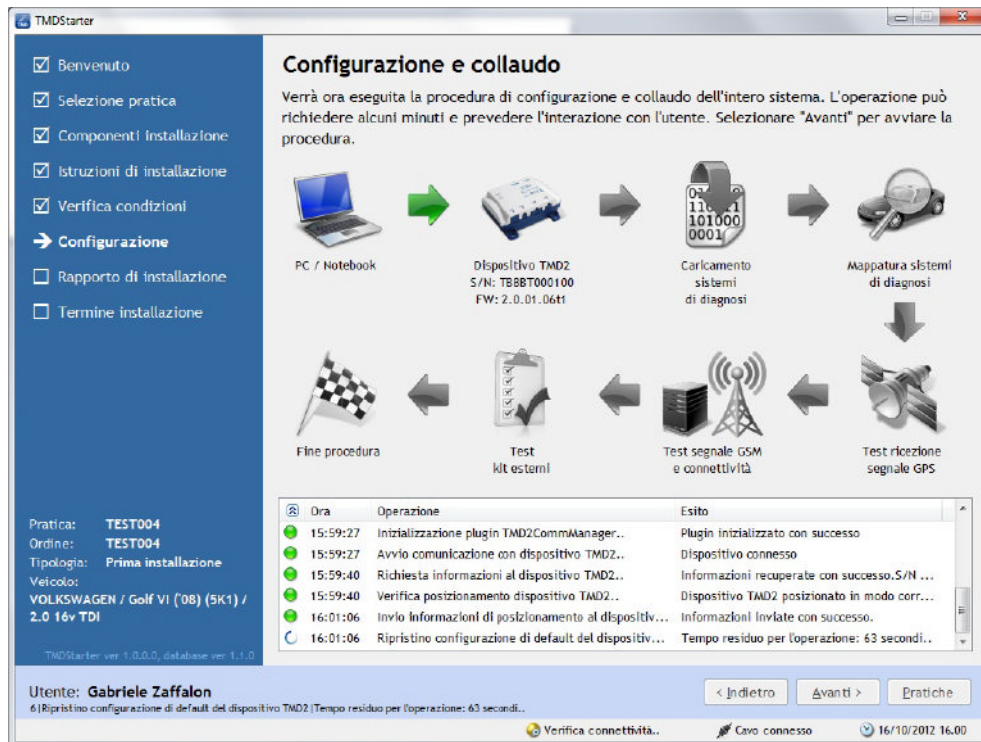

8. Seguire le istruzioni fornite a video.

9. Cliccare sull'icona **Conferma**.

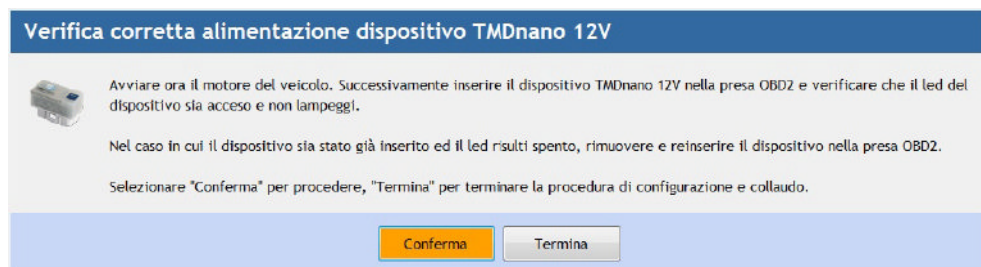


10. Seguire le istruzioni fornite a video.

11. Cliccare sull'icona **Procedi**.




La procedura di configurazione è terminata.

12. Cliccare sull'icona **Procedi**.

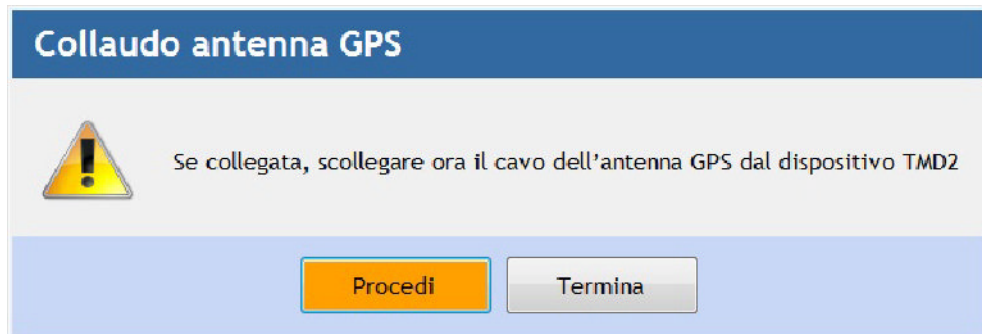

13. Cliccare sull'icona **Conferma**.

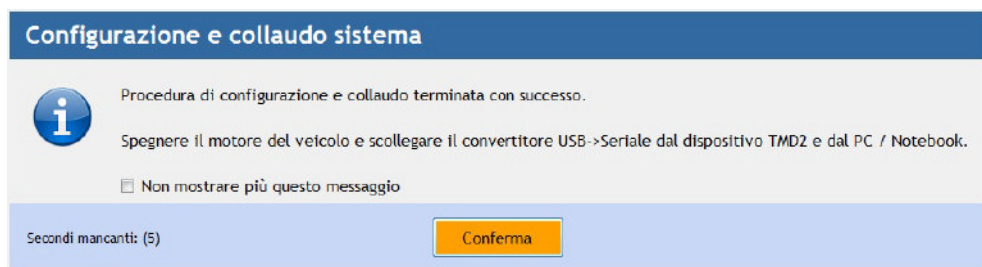

La procedura è terminata.

1.9 Rapporto di Installazione

Questa schermata permette di inserire i dati del veicolo su cui si è installato il TMD2.

Procedere come segue:

1. Digitare il **Numero di telaio / VIN** nell'apposito campo.
2. Digitare la **Targa** nell'apposito campo.
3. Digitare l'**Odometro** nell'apposito campo.
4. Indicare la posizione del TMD2 e dell'antenna GPS.

È possibile inoltre inserire delle note sul collaudo e la descrizione dell'installazione eseguita.

TMDStarter

☒ Benvenuto
☒ Selezione pratica
☒ Componenti installazione
☒ Istruzioni di installazione
☒ Verifica condizioni
☒ Configurazione
→ **Rapporto di installazione**
☐ Termine installazione

Pratica: **TEST004**
Ordine: **TEST004**
Tipologia: **Prima installazione**
Veicolo: **VOLKSWAGEN / Golf VI (08) (5K1) / 2.0 16v TDI**

TMDStarter ver 1.0.0.0, database ver 1.1.0

Utente: **Gabriele Zaffalon**
3 [Tempo totale impiegato: 3 minuti e 31 secondi]

Rapporto finale di installazione e collaudo

Compilare i campi riguardanti i dati del veicolo ed aggiungere eventuali informazioni relative ai problemi rilevati durante l'installazione dei singoli moduli o altre note utili.

DATI VEICOLO

Telaio/VIN * Targa Odometro km

UBICAZIONE COMPONENTI

* Indicare la posizione di installazione del dispositivo TMD2 ed antenna GPS

KIT ACCESSORI INSTALLATI

Kit accessorio	S/N	Esito
Kit lettore TRFID	N/D	☐
Blocco motore	N/D	☐
Sensore temperatura	N/D	☐

NOTE COLLAUDO

DESCRIZIONE INSTALLAZIONE (indicare problemi o note utili)

< Indietro Avanti > Pratiche

Verifica connettività... Cavo connesso 16/10/2012 16.42

6. Cliccare sull'icona **Avanti**.

I campi contrassegnati dal simbolo * **rosso** sono campi obbligatori.

L'icona **Avanti** non è cliccabile fino a che i campi obbligatori non sono compilati con informazioni congrue (ad es.: il numero di telaio / VIN dev'essere composto esattamente da 17 caratteri).

TMDStarter

- ☒ Benvenuto
- ☒ Selezione pratica
- ☒ Componenti installazione
- ☒ Istruzioni di installazione
- ☒ Verifica condizioni
- ☒ Configurazione
- Rapporto di installazione**
- ☐ Termine installazione

Pratica: **TEST004**
 Ordine: **TEST004**
 Tipologia: **Prima installazione**
 Veicolo: **VOLKSWAGEN / Golf VI (08) (5K1) / 2.0 16v TDI**

TMDStarter ver 1.0.0.0, database ver 1.1.0

Utente: **Gabriele Zaffalon**
 3 [Tempo totale impiegato: 3 minuti e 31 secondi]

Rapporto finale di installazione e collaudo

Compilare i campi riguardanti i dati del veicolo ed aggiungere eventuali informazioni relative ai problemi rilevati durante l'installazione dei singoli moduli o altre note utili.

DATI VEICOLO

Telaio/VIN: ABCDEFG1234567890 * Targa: EK000XX Odometro: 20000 km

UBICAZIONE COMPONENTI

KIT ACCESSORI INSTALLATI

Kit accessorio	S/N	Esito
KIT lettore TRFID	N/D	OK
Blocco motore	N/D	OK
Sensore temperatura	N/D	OK

NOTE COLLAUDO

Procedura terminata con successo!

DESCRIZIONE INSTALLAZIONE (indicare problemi o note utili)

< Indietro **Avanti >** Pratiche

Verifica connettività... Cavo connesso 16/10/2012 16:45

7. Leggere attentamente le informazioni fornite a video.

8. Cliccare sull'icona **Conferma**.

Attenzione

Alla pressione del pulsante "Conferma" l'installatore certifica il proprio lavoro e ne assume la responsabilità. La pratica corrente verrà chiusa e non potranno più essere eseguite operazioni su di essa.

Selezionare "Conferma" per proseguire, "Annulla" per non confermare.

Conferma **Annulla**

1.10 Termine Installazione

Questa schermata informa l'utente del termine della procedura e permette di:


- stampare il verbale di installazione e collaudo,
- sincronizzare la pratica.

STAMPA VERBALE DI INSTALLAZIONE E COLLAUDO

Questa funzione permette di stampare un report con tutte le informazioni inserite durante l'installazione di TMD2.

Procedere come segue:

1. Cliccare sull'icona **Stampa verbale di installazione e collaudo**.

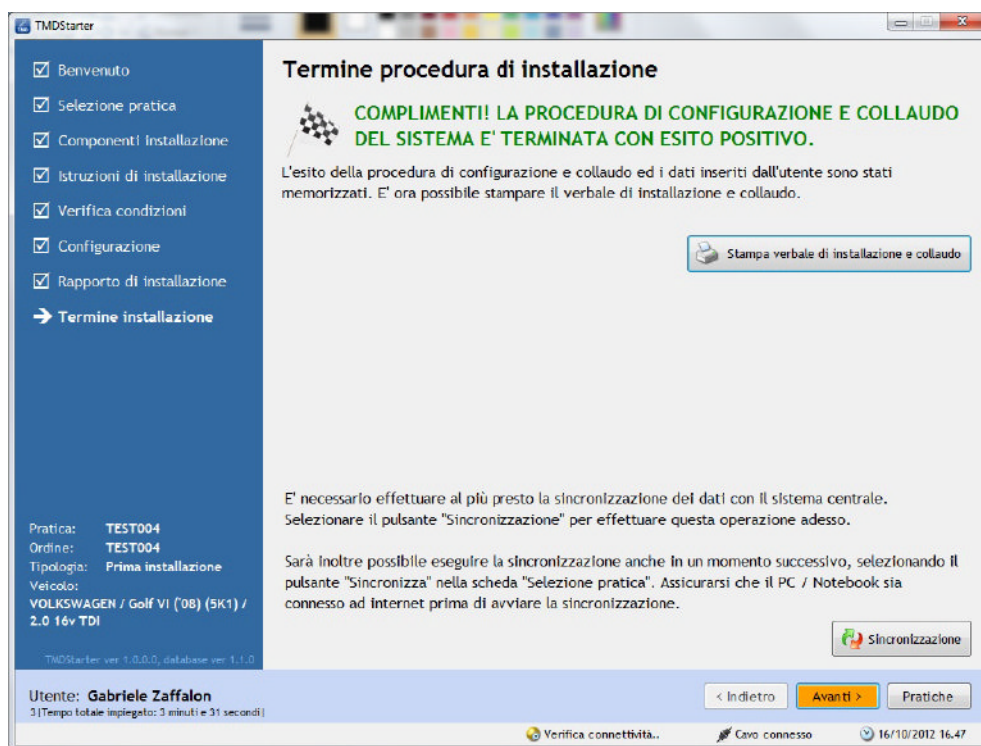

È stampato il report.

20121017_093143_2835.pdf - Adobe Acrobat Pro

File Modifica Vista Documento Commenti Moduli Strumenti Avanzate Finestra ?

Crea Combina Protezione Firma Moduli Multimedia Commento Note Modifiche testo


1 / 1 102% Trova

TEXA	VERBALE DI INSTALLAZIONE E COLLAUDO		TEXA S.p.a Via 1 Maggio, 9 31050 Monastier (TV) ITALY Tel. +39 0422 791311 Fax +39 0422 791300	
-------------	--	--	---	--

ALLESTITORE				
Azienda	Mario Nardo	Installatore		
Telefono		Orario	Mattino/.....	Pomeriggio/.....

INSTALLAZIONE		Buono d'ordine	TEST051	
Tipologia	☒ Nuova ☐ Trasferimento	Utilizzatore (cliente)		
TMD2 s/n	TB8BT000177	TMD Nano Diag. s/n	TOSAT000013	

VEICOLO		Telaio	AAAAAAAAAAAAAAAA		
Targa	KOLEOSTMDE	Marca	RENAULT	Modello	Koleos (08)
Motorizzazione	2.0 dCi 4x4	Cod. Motore	M9R-832	Odometro (km)	45000

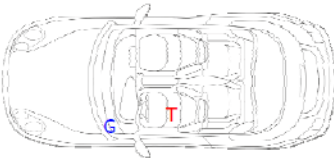
UBICAZIONE COMPONENTI	TMD KIT ACCESSORI
	☒ Kit riconoscimento autista ☐ Blocco motore ☐ Sensore temperatura ☐ altro (specificare)

SINCRONIZZAZIONE


Questa funzione permette di sincronizzare tutte le pratiche ed, in particolare, chiudere le pratiche completate.

Procedere come segue:


1. Cliccare sull'icona **Sincronizzazione**.

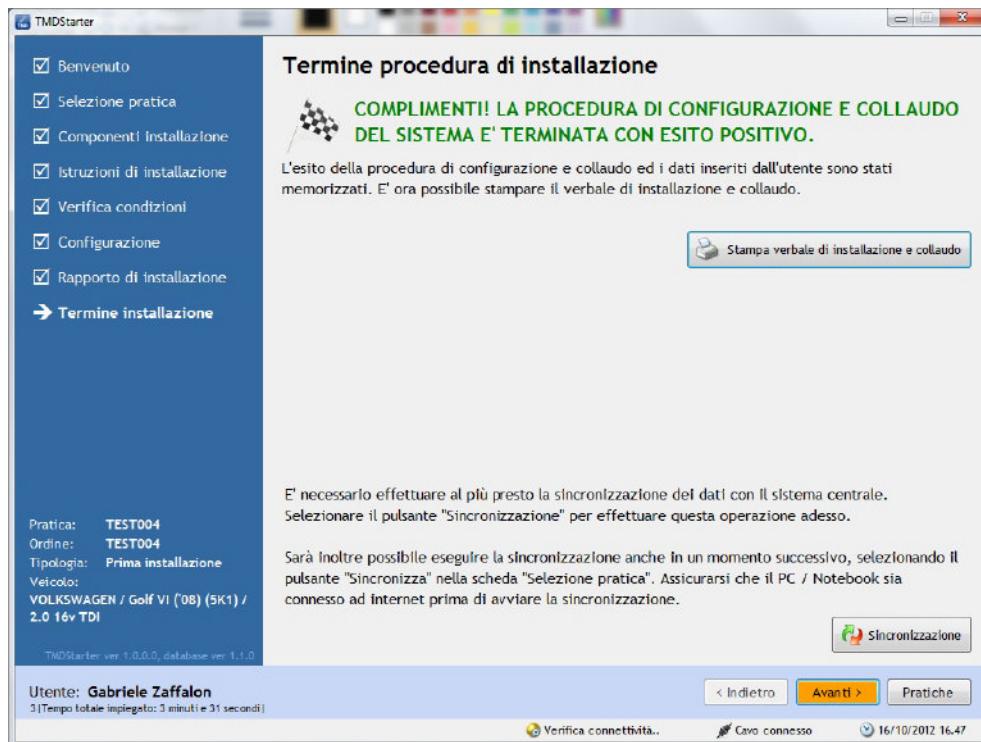

Attendere il termine della sincronizzazione.

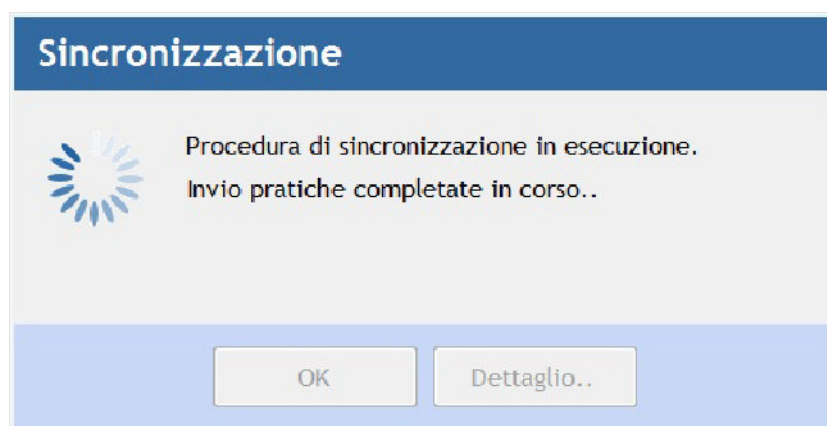

2. Cliccare sull'icona **Ok**.

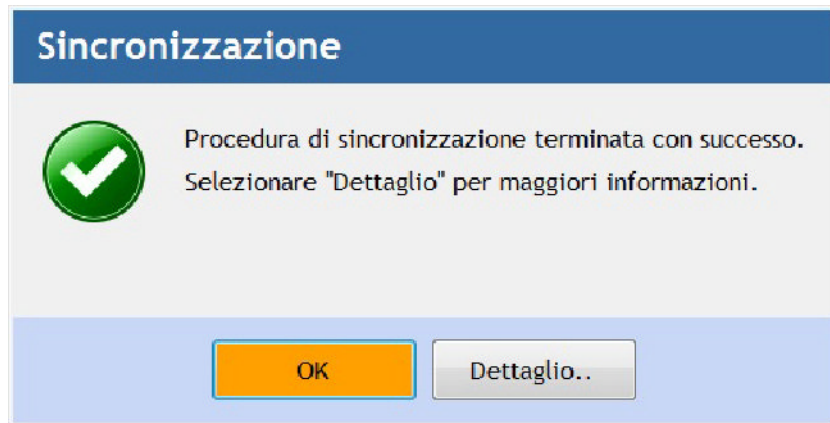

1.11 Aggiornamento

Il software avvisa l'utente della disponibilità di una nuova versione scaricabile.

Questa schermata è visualizzata dopo la sincronizzazione.

È fortemente consigliato eseguire l'aggiornamento quando richiesto.


Procedere come segue:

1. Leggere con attenzione le informazioni fornite a video.

2. Cliccare sull'icona **Aggiorna**.


Si consiglia di aggiornare sempre il software all'ultima versione.

Cliccando sull'icona **Continua** non sarà possibile utilizzare il software in tutte le sue funzionalità.

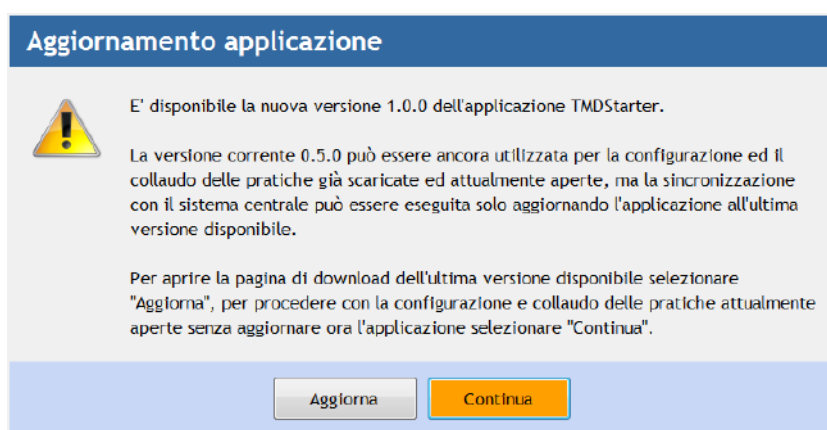


È visualizzato il portale TEXA in cui è possibile scaricare la nuova versione.

3. Cliccare sull'icona  .

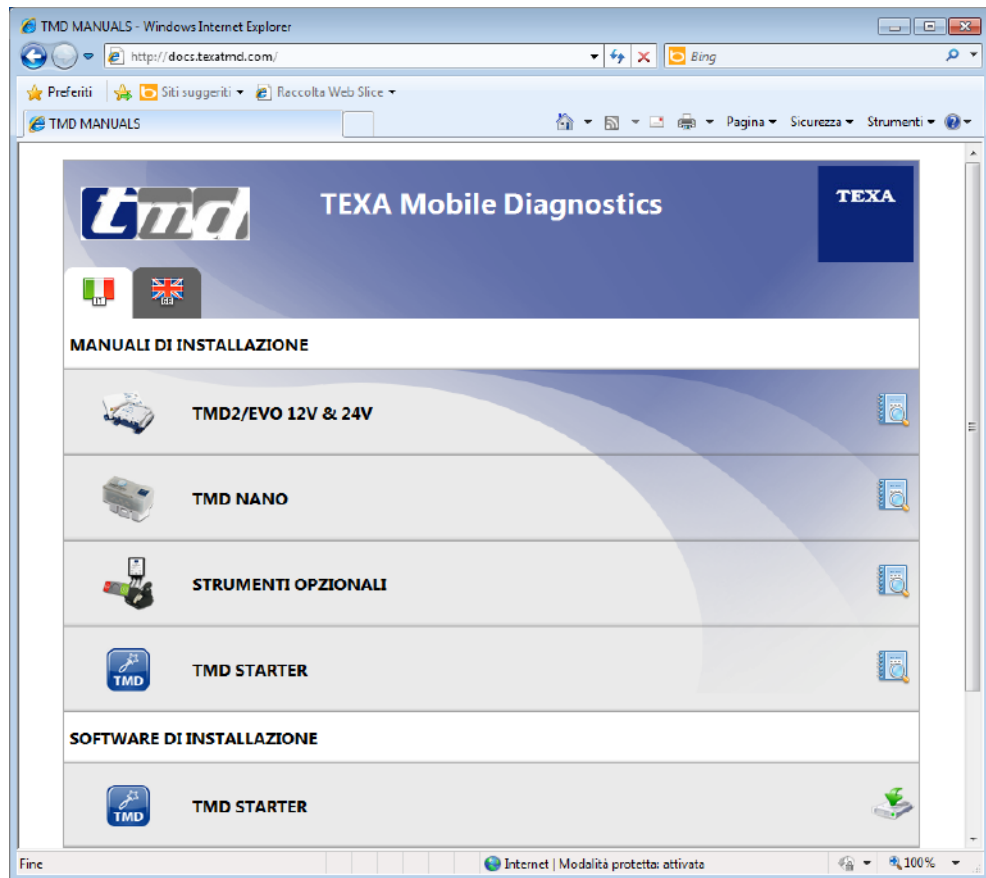

È visualizzata la schermata di installazione del software.

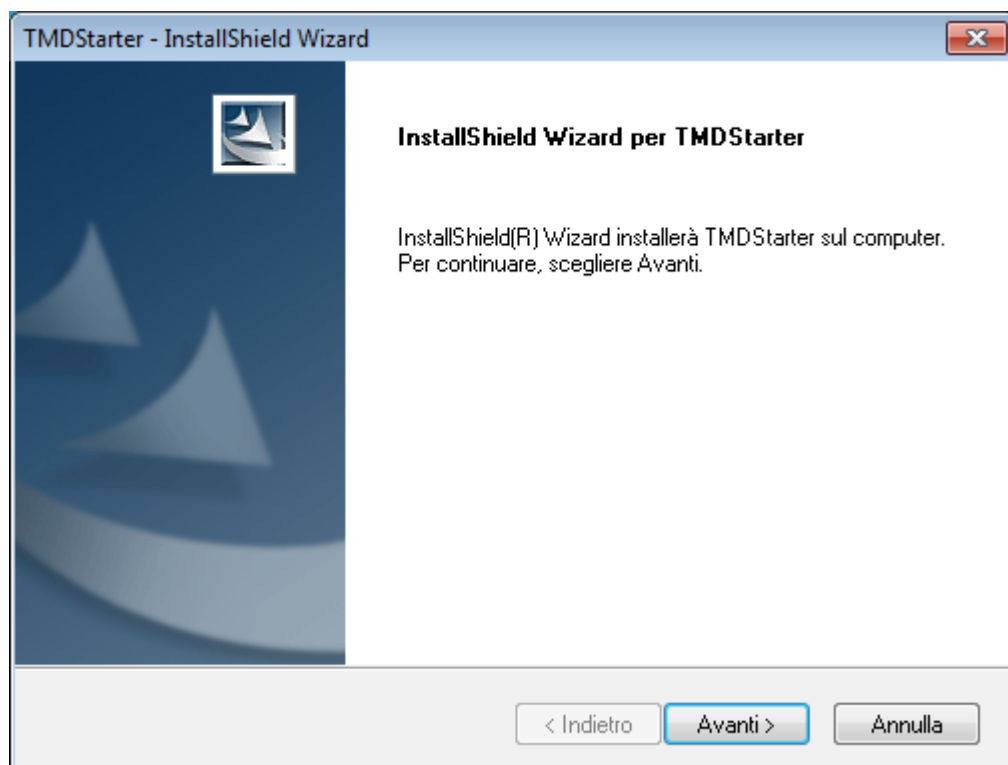


4. Cliccare sull'icona **Avanti** e completare la procedura di installazione.
Per maggiori informazioni consultare il manuale di SETUP del software.

1.12 Impostazioni

Questa funzione permette di modificare le impostazioni del software. Procedere come segue:

1. Cliccare sull'icona **Impostazioni**.

È visualizzata la schermata delle impostazioni del software.

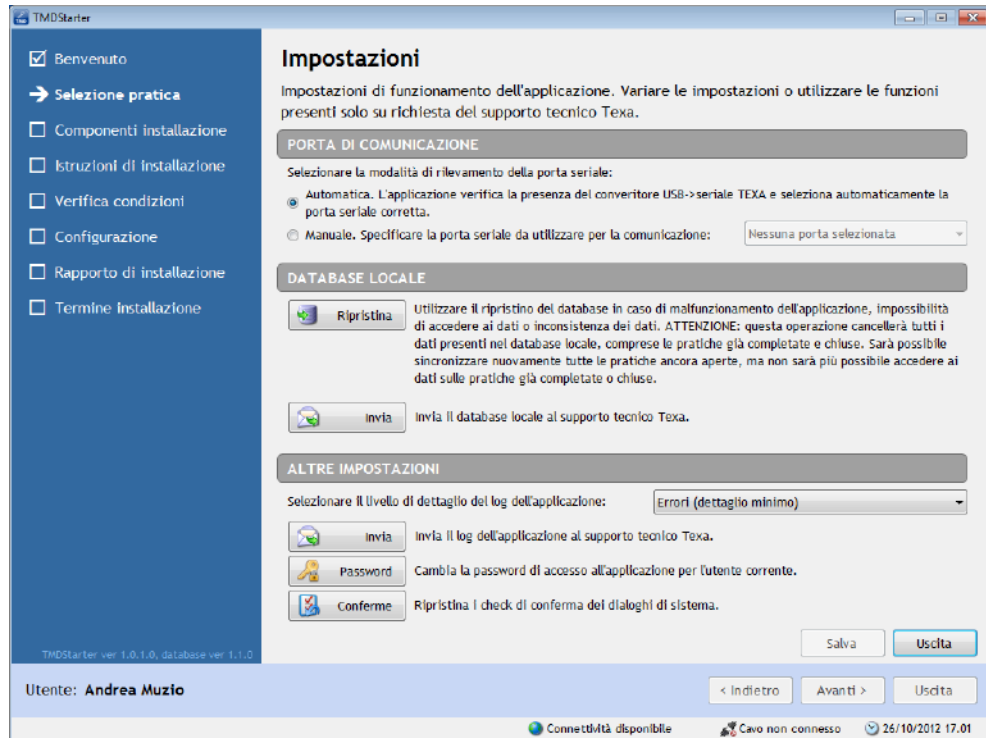

La schermata delle impostazioni è divisa in tre sezioni:

- *Porta di comunicazione.*
- *Database locale.*
- *Altre impostazioni.*

1.12.1 Porta di Comunicazione

Questa funzione permette di scegliere la modalità di selezione della porta seriale a cui è collegato il cavo seriale / USB TEXA.

Le modalità di selezione sono:

- **Automatica:** *il software rileva e imposta automaticamente la porta seriale a cui è collegato il cavo seriale / USB TEXA.*
- **Manuale:** *l'utente imposta manualmente la porta seriale.*

1.12.2 Database Locale

Questa funzione permette di ripristinare o inviare al Supporto Tecnico TEXA il database locale presente nel PC.

La funzione può essere utile nel caso il database sia corrotto o danneggiato.

Nome	Descrizione	Note
Ripristina	Permette di ripristinare il database in caso di malfunzionamenti.	--
Invia	Permette di inviare il database locale al Supporto Tecnico TEXA.	Dopo aver eseguito questa funzione è necessario riavviare manualmente il software.

Utilizzare queste funzioni solo sotto suggerimento del Supporto Tecnico di TEXA.

1.12.3 Altre Impostazioni

In questa sezione sono racchiuse tutte le altre impostazioni:

Nome	Descrizione	Note
Invia	Permette di inviare i log al Supporto Tecnico TEXA.	--
Password	Permette di cambiare la password di accesso.	--
Conferme	Permette di ripristinare i check dei dialoghi di sistema.	--

Utilizzare queste funzioni solo sotto suggerimento del Supporto Tecnico di TEXA.

Inoltre permette di scegliere il livello di dettaglio dei log creati dal software.

I livelli sono i seguenti:

- *Nessuno (log disattivato).*
- *Errori (dettaglio minimo).*
- *Errori + Avvisi (dettaglio medio).*
- *Errori + Avvisi + Notifiche (dettaglio elevato).*
- *Errori + Avvisi + Notifiche + Debug (modalità assistenza).*