

DEUTSCH5

INHALT

1	EINLEITUNG.....	5
2	SYSTEMANFORDERUNGEN.....	6
3	INSTALLATION DER SOFTWARE.....	7
3.1	Vorbereitungen.....	8
3.2	Installation der Software Zusatzkomponenten.....	9
3.3	Installation des Arbeitsbereichs.....	11
4	HINWEIS FÜR DIE INSTALLATION UNTER DEN BETRIEBSSYSTEMEN WINDOWS™ VISTA UND WINDOWS™ 7	15

INSTALLATION DER TMDSTARTER TEXA SOFTWARE

1 EINLEITUNG

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation der TMDStarter Software TEXA.

Das beschriebene Verfahren gilt für alle Software-Versionen.



Für die Installation der Software unter den Betriebssystemen Windows™ Vista oder Windows™ 7 verweisen wir auf die Anleitungen im Kapitel HINWEIS FÜR DIE INSTALLATION UNTER DEN BETRIEBSSYSTEMEN WINDOWS™ VISTA UND WINDOWS™ 7. Bei Problemen oder Zweifeln hinsichtlich der Installation wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.

2 SYSTEMANFORDERUNGEN

Im Folgenden werden die Mindestsystemanforderungen zur Installation der Software auf einem PC aufgeführt.

Anforderung		Mindestausstattung	Empfohlene Ausstattung
	Service Pack	Service Pack 2	Service Pack 3
	RAM	512 MB	1 GB
	Festplattenplatz	4 GB	8 GB
	Videoauflösung	1024x600 Pixel	1024x600 Pixel
	USB-Port	Ja	Ja
	Internetverbindung	Ja	Ja
	Bluetooth	Nein	Ja
 	Service Pack	Service Pack 2 (Vista)	32/64 bit
	RAM	1 GB	2 GB
	Festplattenplatz	4 GB	8 GB
	Videoauflösung	1024x600 Pixel	1024x600 Pixel
	USB-Port	Ja	Ja
	Internetverbindung	Ja	Ja
	Bluetooth	Nein	Ja

Für einen optimalen Gebrauch und eine Herabsetzung eventueller Kompatibilitätsprobleme empfehlen wir, diese Software auf einem PC zu installieren, der ausschließlich in der Werkstatt eingesetzt wird.

3 INSTALLATION DER SOFTWARE

Für einen korrekten Betrieb der Software müssen einige Zusatzkomponenten auf dem PC installiert sein.

Die Software führt eine Schnellabtastung durch, um zu überprüfen, welche Zusatzkomponenten installiert werden müssen.

Die Liste der zusätzlich zu installierenden Komponenten ist je nach Betriebssystem, Service Pack, eventuell anderen vorab installierten Versionen, usw. unterschiedlich.

Die Dauer sowie die Installationsphasen hängen von der Anzahl und vom Typ der zu installierenden Zusatzkomponenten ab.



Bei der Installation einiger Zusatzkomponenten könnte ein Neustart erforderlich sein.

Die Installation setzt nach jedem Neustart wieder automatisch fort.

Im Falle von PCs mit besonders aktuellen Betriebssystemen könnte es möglich sein, dass keine Zusatzkomponenten installiert werden müssen.

Die Installation des Software Arbeitsbereichs startet nach erfolgter Installation aller Zusatzkomponenten.

In dieser Phase könnten Sie aufgefordert werden, das Programm **Adobe™ Acrobat Reader** zu installieren.

HINWEISE

Die Software weist Sie während des Installationsvorgangs durch entsprechende Bildschirmmeldungen auf eventuelle Probleme hin.

Bitte wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, falls die Installation nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann.

3.1 Vorbereitungen



Bitte alle eventuell noch aktiven Anwendungen schließen.



Im Falle einer Installation auf PC alle eventuell angeschlossenen Hardwareschlüssel, wie USB-/Paralleldongles, trennen.



Im System eventuell vorhandene Virenschutzprogramme deaktivieren.



Sicherstellen, dass keine Diagnosegeräte über UBS-Port an der Plattform angeschlossen sind, auf welcher das Programm installiert werden soll.



Schalten Sie Ihren PC Fall während des Installationsvorgangs nur dann aus, wenn Sie von der Software hierzu ausdrücklich aufgefordert werden.



Zur korrekten Durchführung der Software-Installation müssen Sie über die Systemadministratorrechte verfügen.



Zur korrekten Nutzung der Software empfehlen wir, den Standby-Modus ihres PCs zu deaktivieren. Öffnen Sie dazu die Systemsteuerung und wählen Sie Energieoptionen.

3.2 Installation der Software Zusatzkomponenten

Während dieser Phase werden die Zusatzkomponenten der Software installiert.

Gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie die Installationsssprache aus.




Die Installationsssprache ist gleichzeitig die Anzeigesprache der Software.

Klicken Sie auf **OK**.




Die Software führt eine Schnellabastung durch, um zu überprüfen, welche Zusatzkomponenten installiert werden müssen.

Klicken Sie auf **INSTALLIEREN** (Install).

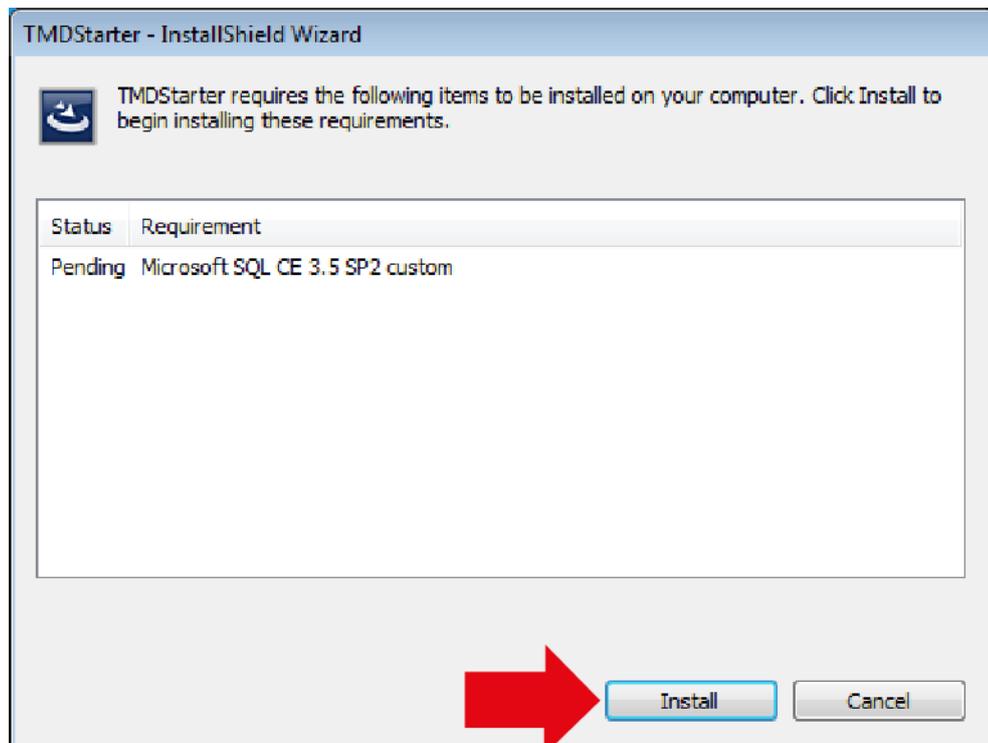

Daraufhin beginnt die Installation der Zusatzkomponenten.

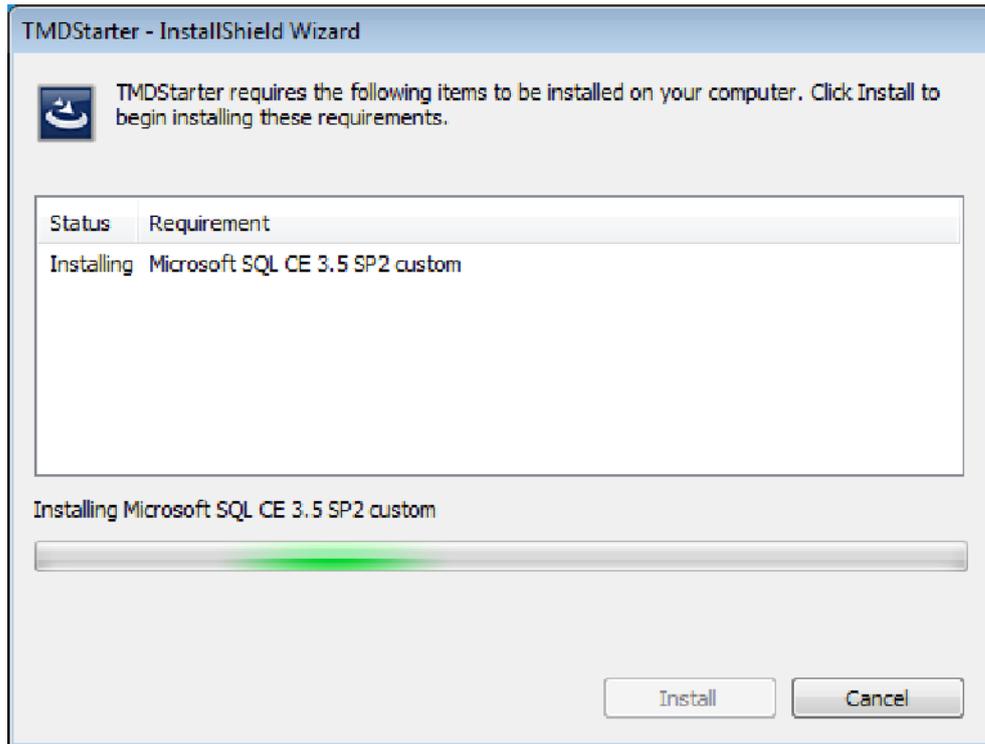

Bei der Installation einiger Zusatzkomponenten könnte ein Neustart erforderlich sein.

Wie angegeben den Neustart durchführen.

Die Installation setzt nach jedem Neustart wieder automatisch fort.

Nach erfolgtem Entpacken könnten Sie eventuell zur Installation von **Adobe™ Acrobat Reader** aufgefordert werden.


Falls erforderlich, befolgen Sie die Anleitung für das Installationsverfahren von **Adobe™ Acrobat Reader**.

3.3 Installation des Arbeitsbereichs


In dieser Phase wird der Software Arbeitsbereich installiert.

Gehen Sie wie folgt vor:


Warten Sie die Vorbereitung des **InstallShield** ab.

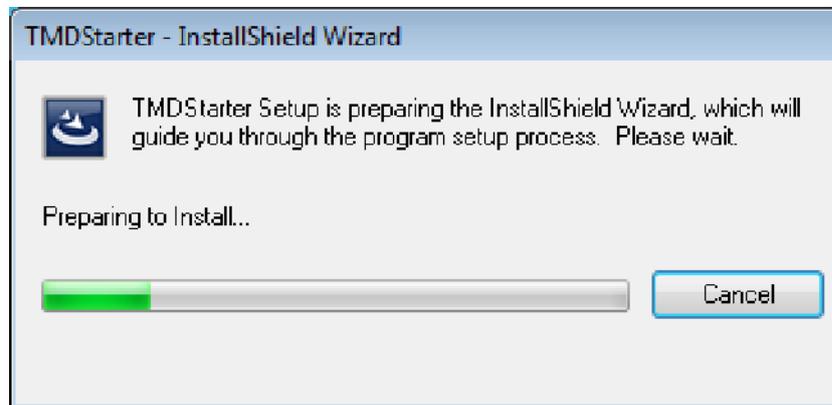


Klicken Sie auf **WEITER** (Next).

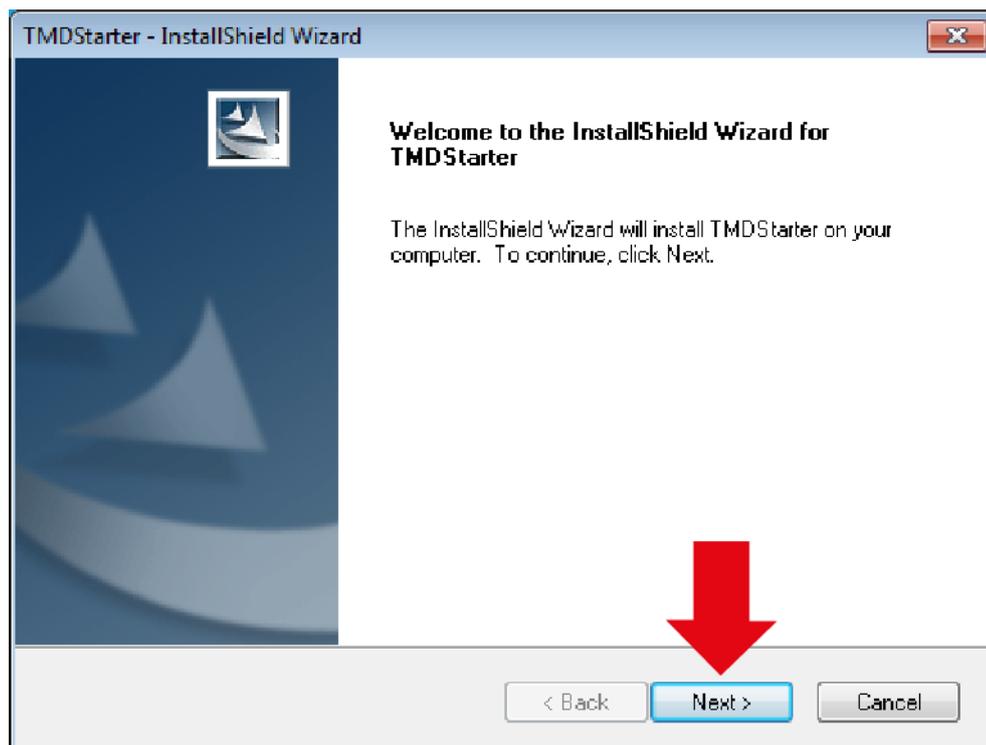


Klicken Sie auf **WEITER** (Next).

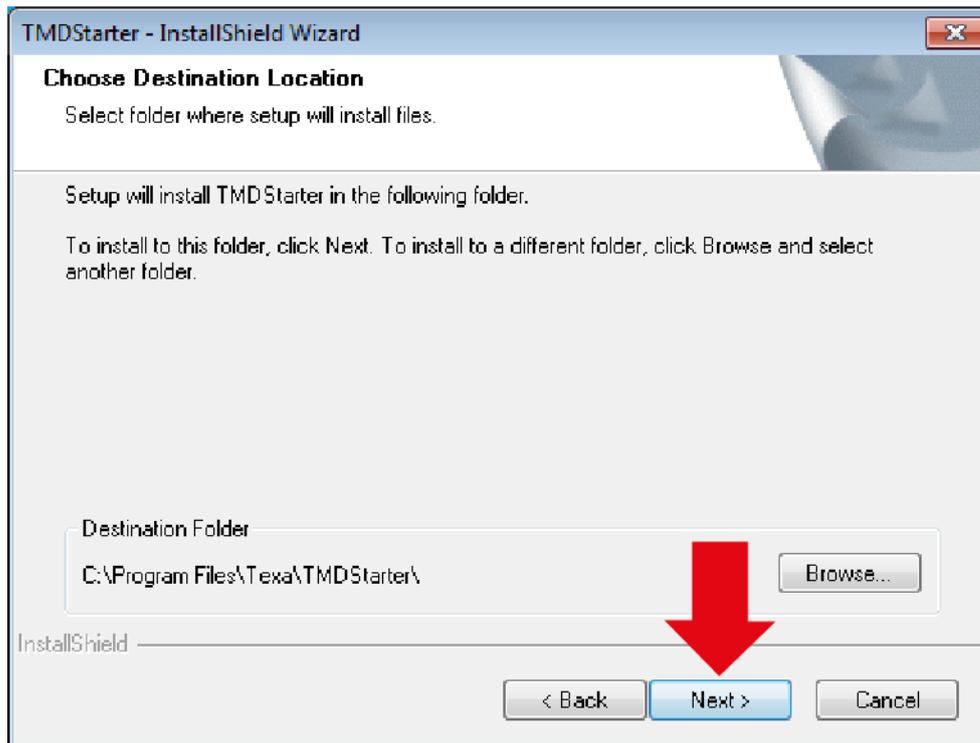

 **Die Installation der Software auf einem anderen als dem vorgegebenen Pfad wird nur erfahrenen Anwendern empfohlen.**
Klicken Sie auf **INSTALLIEREN** (Install).

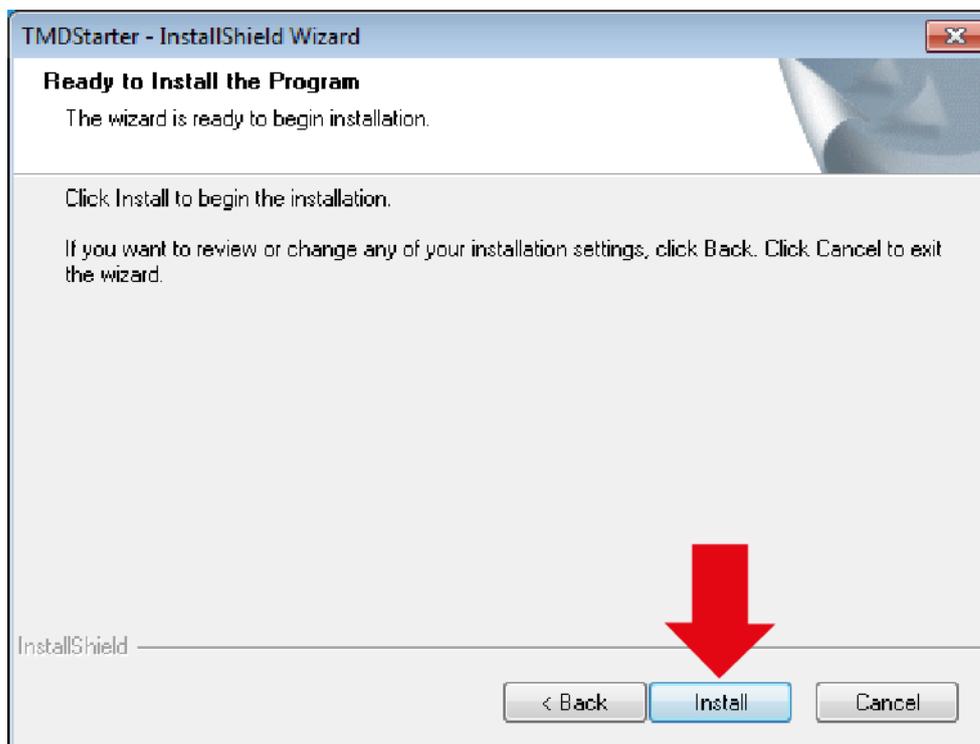

Installation des Arbeitsbereichs beginnt.

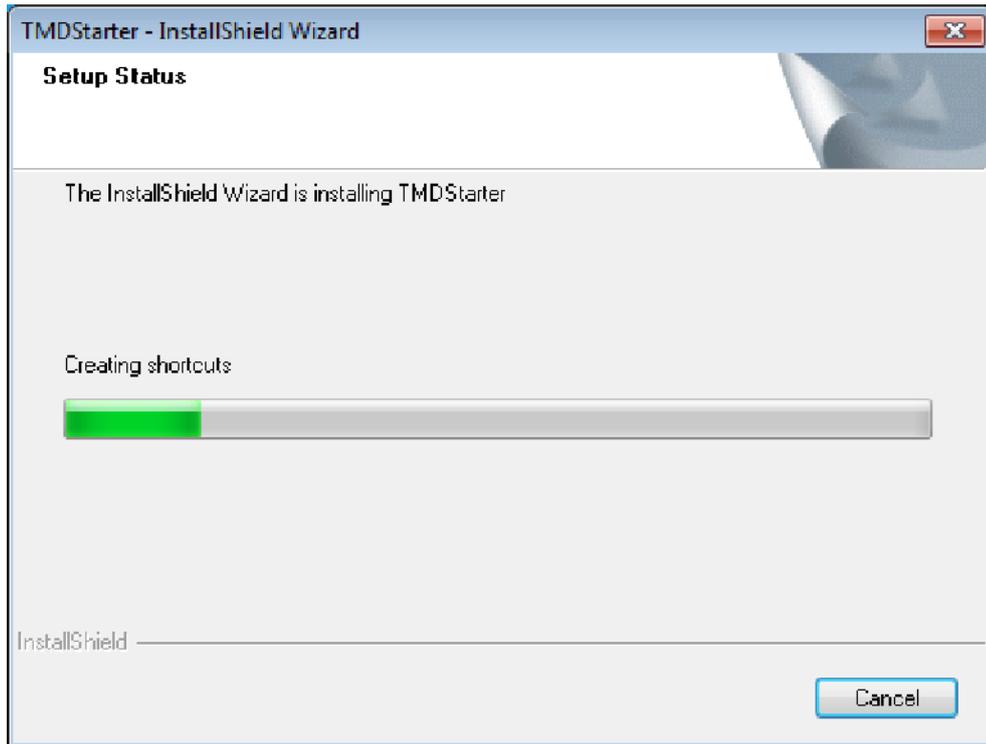


Einige Installationsschritte können einige Minuten dauern.



Bitte solange warten, bis die verschiedenen Installationsphasen vollständig abgeschlossen sind, auch wenn der Fortschrittsbalken sich nicht bewegt.

Danach Klick auf **Ende**.

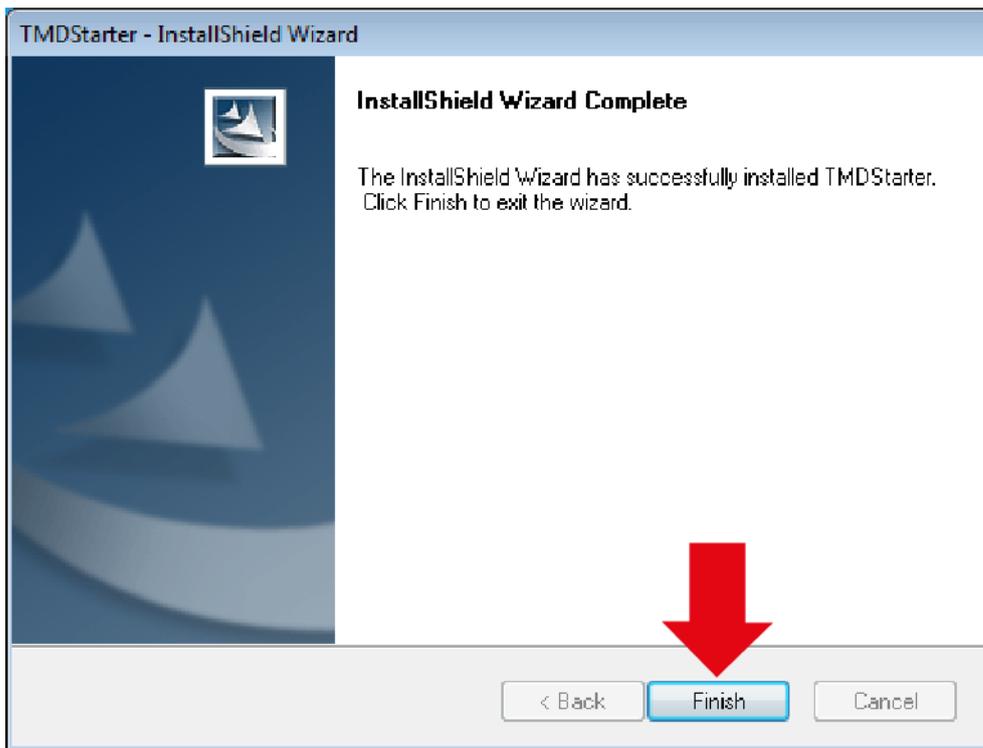

Die Installation ist beendet.

Auf dem Desktop erscheint die Ikone:

Ikone	Name	Beschreibung	Anmerkungen
	TMDStarter	Startet die Software.	--

4 HINWEIS FÜR DIE INSTALLATION UNTER DEN BETRIEBSSYSTEMEN WINDOWS™ VISTA UND WINDOWS™ 7

Die Installation der Software unter **Windows™ Vista** und **Windows™ 7** weicht wegen neuer Funktionen der Betriebssysteme, wie zum Beispiel den neuen Sicherheitseinstellungen der Benutzerkontensteuerung **UAC**, ein wenig ab.

UAC (User Account Control), zu Deutsch Benutzerkontensteuerung, ist ein von **Microsoft™** eingeführtes Schutzmodul; es verwaltet die Lizenz der einzelnen PC Benutzer, um den Ablauf gefährlicher Software oder Beschädigung der Systemdaten oder Komponenten zu vermeiden.

Die **UAC** greift sowohl während der Installation als auch während der Öffnung der Software ein und unterbricht momentan deren Ausführung.

Die **UAC** kann durch Änderung der entsprechenden Einstellungen in der **Systemsteuerung** deaktiviert werden.



Bitte lassen Sie die Sicherheitseinstellungen ausschließlich von einem Fachmann ändern.

Weitere Informationen zur User Account Control finden Sie auf den folgenden Webseiten von **Microsoft™**:

Windows™ Vista: <http://support.microsoft.com/kb/975787> (**Windows Vista**)

Windows™ 7: <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc709691%28WS.10%29.aspx>