

ESPAÑOL.....5



# INDICE

<b>1</b>	<b>PREMISA.....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>REQUISITOS DE SISTEMA.....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>INSTALACION DEL SOFTWARE.....</b>	<b>7</b>
<b>3.1</b>	<b>Operaciones Preliminares.....</b>	<b>8</b>
<b>3.2</b>	<b>Instalación de los Componentes Software Adicionales.....</b>	<b>9</b>
<b>3.3</b>	<b>Instalación del Ambiente.....</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>NOTA PARA LA INSTALACION EN SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS™ VISTA Y WINDOWS™ 7.....</b>	<b>15</b>



# INSTALACION DEL SOFTWARE TEXA TMDSTARTER

## 1 PREMISA

Este manual explica el procedimiento de instalación del software TEXA TMDStarter.

El procedimiento detallado se aplica a todas las versiones del software.



**En el caso de que el software deba instalarse en sistemas operativos Windows™ Vista o Windows™ 7 consultar el capítulo **NOTA PARA LA INSTALACION EN SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS™ VISTA Y WINDOWS™ 7.****

**Contactar con la Asistencia Técnica en caso de dudas referentes a la posibilidad de llevar a término el procedimiento descrito.**

## 2 REQUISITOS DE SISTEMA

A continuación se recogen los requisitos de sistema para la instalación del software en un PC.

	<b>Requisito</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Aconsejado</b>
	Service Pack	Service Pack 2	Service Pack 3
	RAM	512 MB	1 GB
	Espacio en el HARD DISK	4 GB	8 GB
	Resolución Video	1024x600 pixel	1024x600 pixel
	Puerto USB	Sí	Sí
	Conexión Internet	Sí	Sí
	Bluetooth	No	Sí
 	Service Pack	Service Pack 2 (Vista)	32/64 bit
	RAM	1 GB	2 GB
	Espacio en el HARD DISK	4 GB	8 GB
	Resolución Video	1024x600 pixel	1024x600 pixel
	Puerto USB	Sí	Sí
	Conexión Internet	Sí	Sí
	Bluetooth	No	Sí

Para optimizar el uso y reducir el riesgo de eventuales problemas de compatibilidad, se aconseja instalar este software en un PC dedicado exclusivamente al uso en el taller.

### 3 INSTALACION DEL SOFTWARE

Para un correcto funcionamiento del software es necesario que en el PC estén instalados algunos componentes adicionales.

El software realiza un rápido escaneo del PC verificando qué componentes adicionales es necesario instalar.

La lista de los componentes adicionales que se deben instalar varía dependiendo del sistema operativo, del service pack, de eventuales versiones precedentemente instaladas, etc.

La duración y las fases de la instalación dependen del número y del tipo de componentes adicionales que deben instalarse.



**La instalación de algunos componentes adicionales podría exigir el reinicio del sistema.**

La instalación continúa automáticamente después de cada reinicio.

En el caso de un PC con sistemas operativos particularmente actualizados podría no ser necesario instalar ningún componente adicional.

La instalación del ambiente se inicia cuando todos los componentes adicionales han sido instalados.

En esta fase se podría solicitar la instalación de **Adobe™ Acrobat Reader**.

#### **NOTAS**

El software señala eventuales problemas en fase de instalación a través de los correspondientes mensajes en la pantalla.

**Contactar con la Asistencia Técnica en el caso de que no sea posible llevar a término la instalación en modo positivo.**

### 3.1 Operaciones Preliminares



**Cerrar todas las aplicaciones activas.**



**Desconectar eventuales llaves hardware USB / paralelas en caso de instalación en PC.**



**Desactivar eventuales Antivirus presentes en el sistema.**



**Desconectar eventuales dispositivos de diagnosis conectados vía USB a la plataforma en la que se quiere instalar el software.**



**Non apagar el PC por ningún motivo durante la instalación a no ser que lo solicite el mismo software.**



**Para ejecutar correctamente la instalación del software es necesario disponer de derechos de administrador de sistema.**



**Para un uso correcto del software se aconseja deshabilitar la modalidad de standby del PC desde el Panel de Control - Opción Ahorro Energético.**

### 3.2 Instalación de los Componentes Software Adicionales

En esta fase se instalan los componentes adicionales del software.

Proceder como sigue:

Seleccionar el idioma de instalación.


 **El idioma de instalación es el idioma en el que se visualizará el software.**

Pinchar en el icono **OK**.




El software realiza un rápido escaneo del PC verificando qué componentes adicionales es necesario instalar.

Pinchar en el icono **INSTALAR**.

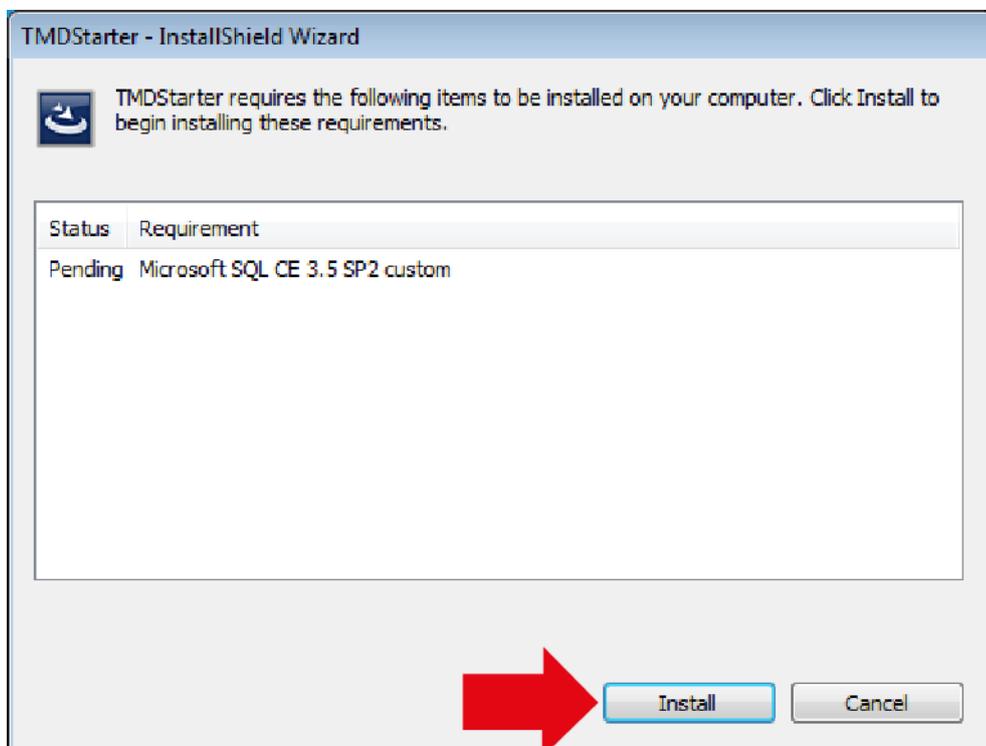

Inicia la instalación de los componentes adicionales.

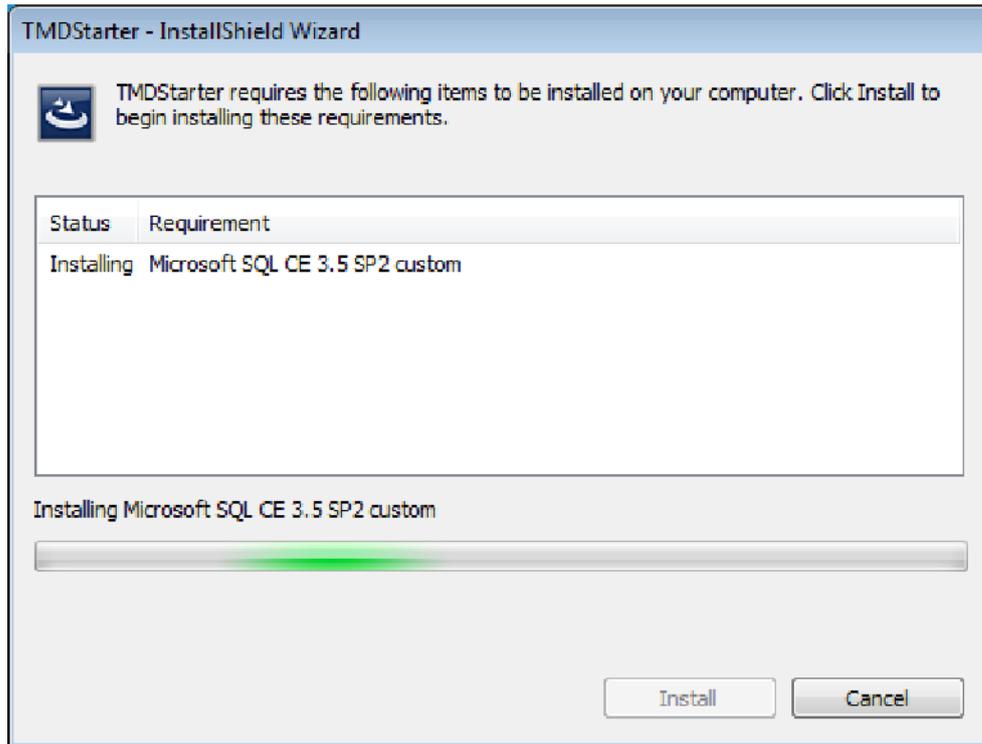

**La instalación de algunos componentes adicionales podría exigir el reinicio del sistema.**

Efectuar el reinicio como se ha indicado.

La instalación continúa automáticamente después de cada reinicio.

Al finalizar la descompresión podría solicitarse la instalación de **Adobe™ Acrobat Reader**.


Si fuera necesario, siga los pasos del procedimiento de instalación de **Adobe™ Acrobat Reader** en su totalidad.

### 3.3 Instalación del Ambiente


En esta fase se instala el ambiente software.

Proceder como sigue:


Esperar la preparación del **InstallShield**.

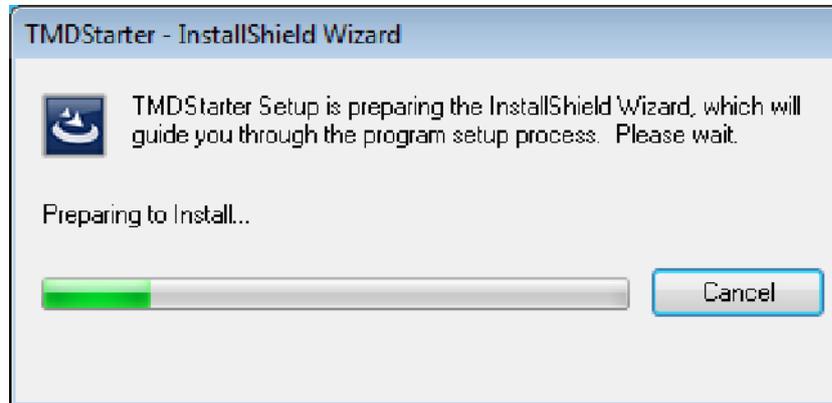


Pinchar en el icono **ADELANTE**.

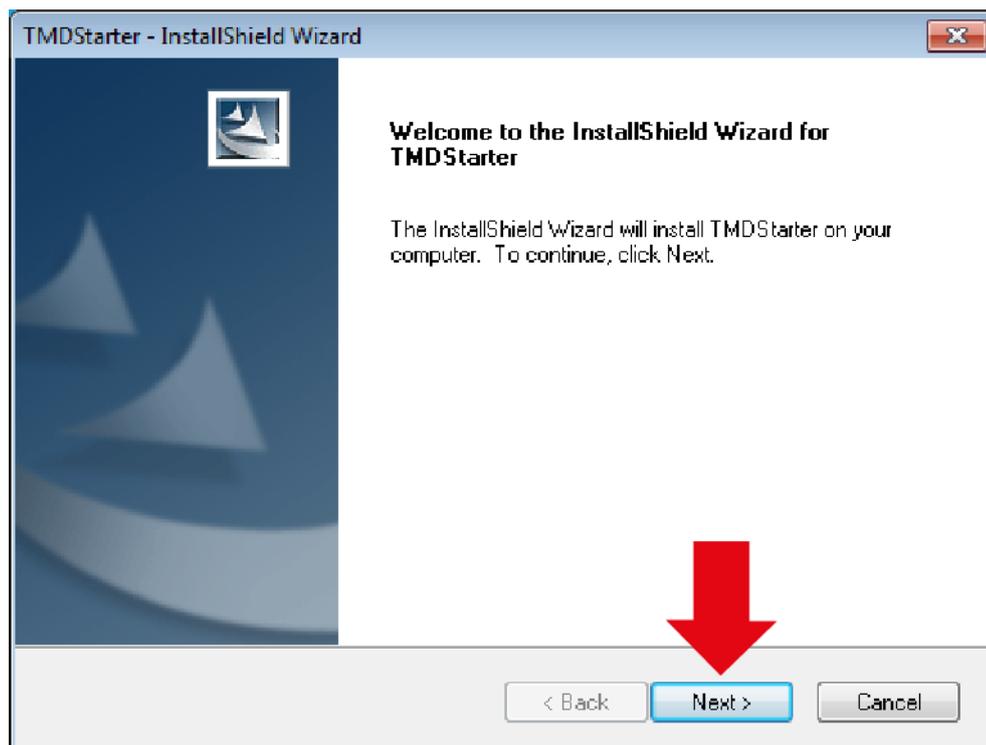


Pinchar en el icono **ADELANTE**.

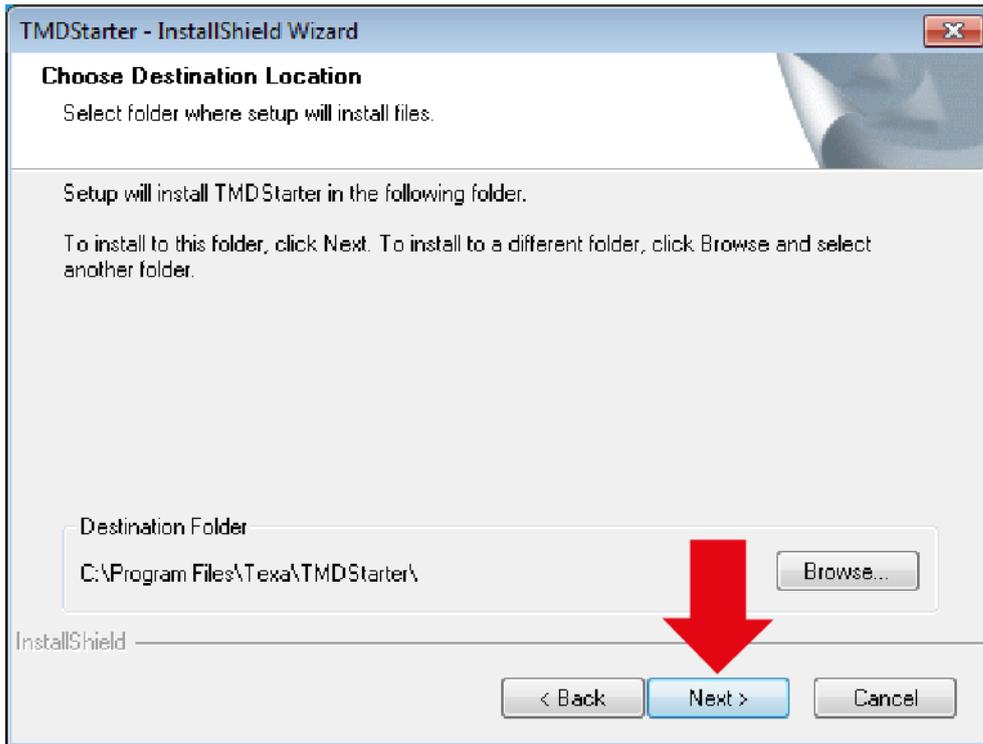

 **La instalación del software en un recorrido diverso del propuesto por default es aconsejada solo a usuarios expertos.**  
Pinchar en el icono **INSTALAR**.

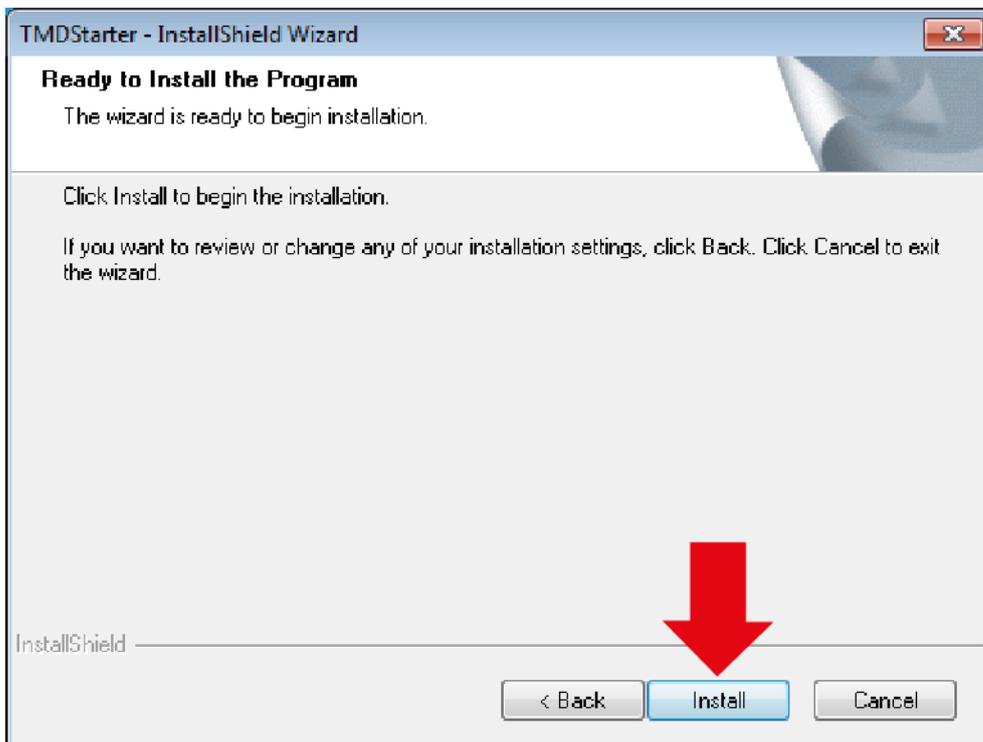

Inicia la instalación del ambiente.

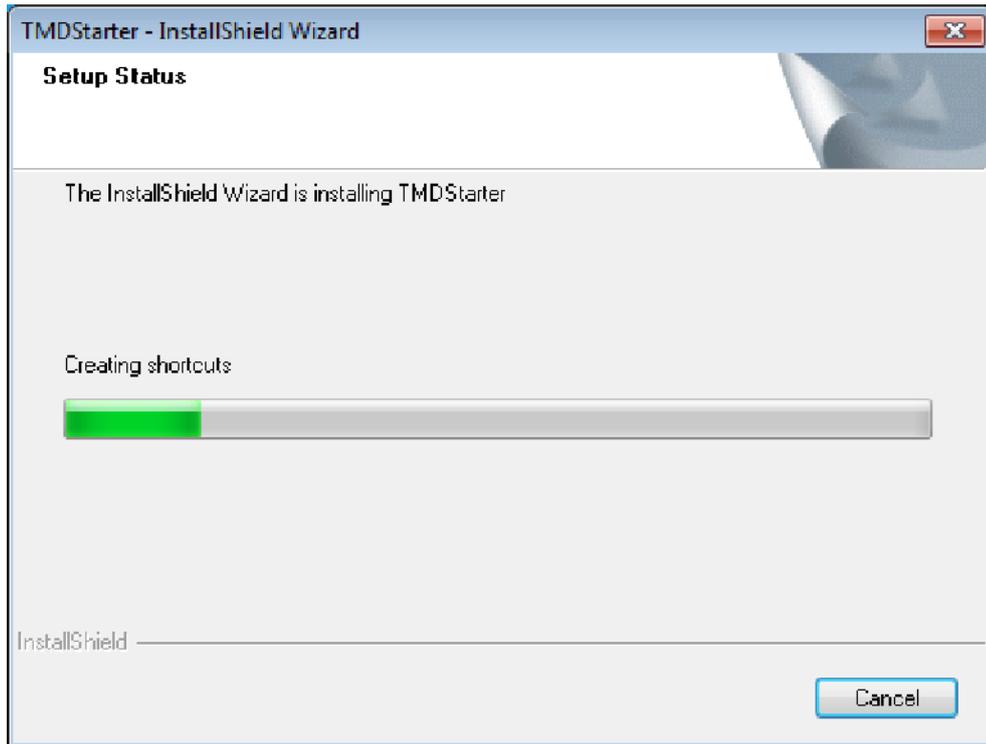


Algunas fases de la instalación pueden durar algunos minutos.



**Esperar a que se completen las diversas fases de la instalación aunque la barra de progreso no se mueva.**

Pinchar en el icono **Fin**.

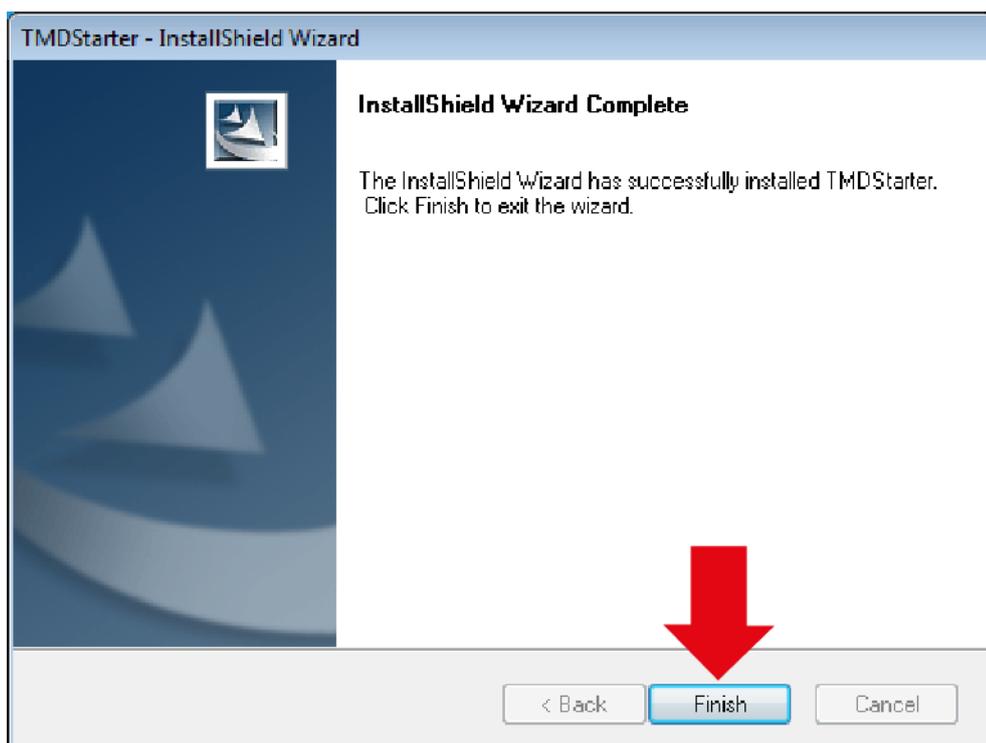

La instalación ha finalizado.

En el desktop aparece el icono:

Icono	Nombre	Descripción	Notas
	TMDStarter	Permite iniciar el software.	--

## 4 NOTA PARA LA INSTALACION EN SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS™ VISTA Y WINDOWS™ 7

La instalación del software en **Windows™ Vista** y **Windows™ 7** presenta algunas diferencias derivadas de las funciones implementadas por los sistemas operativos, en particular relativas a las configuraciones de seguridad del **UAC**

El **UAC** (User Account Control) es un módulo de protección introducido por **Microsoft™** que gestiona los permisos de los distintos usuarios del ordenador, de modo que se impida la ejecución de software dañoso o el daño a datos o componentes del sistema.

El **UAC** interviene tanto durante la instalación como al apertura del software, interrumpiendo momentáneamente su ejecución.

Es posible desactivar el **UAC** modificando las correspondientes configuraciones en el **Panel de Control**.



**Se aconseja que las configuraciones de seguridad sean modificadas solo por personal cualificado.**

Para una mayor información referente al User Account Control nos remitimos al sitio de **Microsoft™**:

**Windows™ Vista:** <http://support.microsoft.com/kb/975787> (**Windows Vista**)

**Windows™ 7:** <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc709691%28WS.10%29.aspx>