

FRANÇAIS.....	5
---------------	---



# SOMMAIRE

<b>1</b>	<b>AU PRÉALABLE.....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>CONDITIONS REQUISES DU SYSTÈME.....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>INSTALLATION DU LOGICIEL.....</b>	<b>7</b>
<b>3.1</b>	<b>Opérations Préliminaires.....</b>	<b>8</b>
<b>3.2</b>	<b>Installation des Composants Additionnels du Logiciel.....</b>	<b>9</b>
<b>3.3</b>	<b>Installation de l'environnement.....</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>NOTE POUR L'INSTALLATION SUR LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION WINDOWS™ VISTA ET WINDOWS™ 7.....</b>	<b>15</b>



# INSTALLATION DU LOGICIEL TEXA TMDSTARTER

## 1 AU PRÉALABLE

Ce manuel illustre la procédure d'installation du logiciel TEXA TMDStarter. La procédure décrite s'applique à toutes les versions du logiciel.



**Pour toute installation du logiciel sur les systèmes d'exploitation Windows™ Vista ou Windows™ 7, veuillez consulter le chapitre NOTE POUR L'INSTALLATION SUR SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS™ VISTA ET WINDOWS™ 7.**

**Veillez contacter l'Assistance Technique en cas d'hésitations sur la procédure d'installation.**

## 2 CONDITIONS REQUISES DU SYSTÈME

Les ressources nécessaires du système pour l'installation sur PC sont décrites ci-dessous.

Conditions requises		Minimum	Recommandé
	Service Pack	Service Pack 2	Service Pack 3
	RAM	512 MB	1 GB
	Espace sur DISQUE DUR	4 GB	8 GB
	Résolution vidéo	1024x600 pixel	1024x600 pixel
	Porte USB	Oui	Oui
	Connexion Internet	Oui	Oui
	Bluetooth	Non	Oui
 	Service Pack	Service Pack 2 (Vista)	32/64 bit
	RAM	1 GB	2 GB
	Espace sur DISQUE DUR	4 GB	8 GB
	Résolution vidéo	1024x600 pixel	1024x600 pixel
	Porte USB	Oui	Oui
	Connexion Internet	Oui	Oui
	Bluetooth	Non	Oui

Pour optimiser l'utilisation et éviter d'éventuels problèmes de compatibilité, il est recommandé d'installer ce logiciel sur un PC dédié exclusivement à l'usage en garage.

### 3 INSTALLATION DU LOGICIEL

Pour le bon fonctionnement du logiciel, certains composants additionnels doivent être installés sur PC.

Le logiciel procède à un balayage rapide du PC pour vérifier quel composant additionnel installer.

La liste des composants additionnels à installer varie en fonction du système d'exploitation, du service pack, d'éventuelles versions précédemment installées etc..

La durée et les phases de l'installation dépendent du nombre et du type de composants additionnels à installer.



**L'installation de certains composants pourrait nécessiter le redémarrage du système.**

L'installation reprend automatiquement à chaque redémarrage.

En présence de systèmes d'exploitations avancés ou actualisés, aucun composant additionnel ne sera nécessaire.

L'installation de l'environnement commence quand tous les composants additionnels ont été installés.

Dans cette phase, l'installation de **Adobe™ Acrobat Reader** pourrait s'avérer nécessaire.

#### **REMARQUE**

Le logiciel notifie à l'écran les problèmes éventuels en phase d'installation.

**Veillez contacter le service d'assistance technique en cas d'échec d'installation.**

### 3.1 Opérations Préliminaires



**Quitter toutes applications en cours.**



**Débrancher toutes clés USB / PARALLÈLE pour l'installation sur PC.**



**Désactiver tout Antivirus installé sur le système.**



**Débrancher tout dispositif de diagnostic connecté via USB à la plateforme choisie pour installer le logiciel.**



**N'éteindre en aucun cas le PC pendant l'installation sauf si le logiciel lui-même le demande.**



**Vous devez disposer des droits d'administrateur du système pour pouvoir effectuer l'installation correcte du logiciel.**



**Pour l'utilisation correct du logiciel, il est conseillé de désactiver la modalité Veille du PC (ref. panneau de configuration - options d'alimentation).**

### 3.2 Installation des Composants Additionnels du Logiciel

Dans cette phase, les composants additionnels du logiciel seront installés.

Procéder comme suit:


Sélectionner la langue d'installation.

 **La langue d'installation est celle choisie pour le logiciel.**  
Cliquer sur l'icône **OK**.




Le logiciel procède à un balayage rapide du PC pour vérifier quel composant additionnel installer.

Cliquer sur l'icône **INSTALLER**.

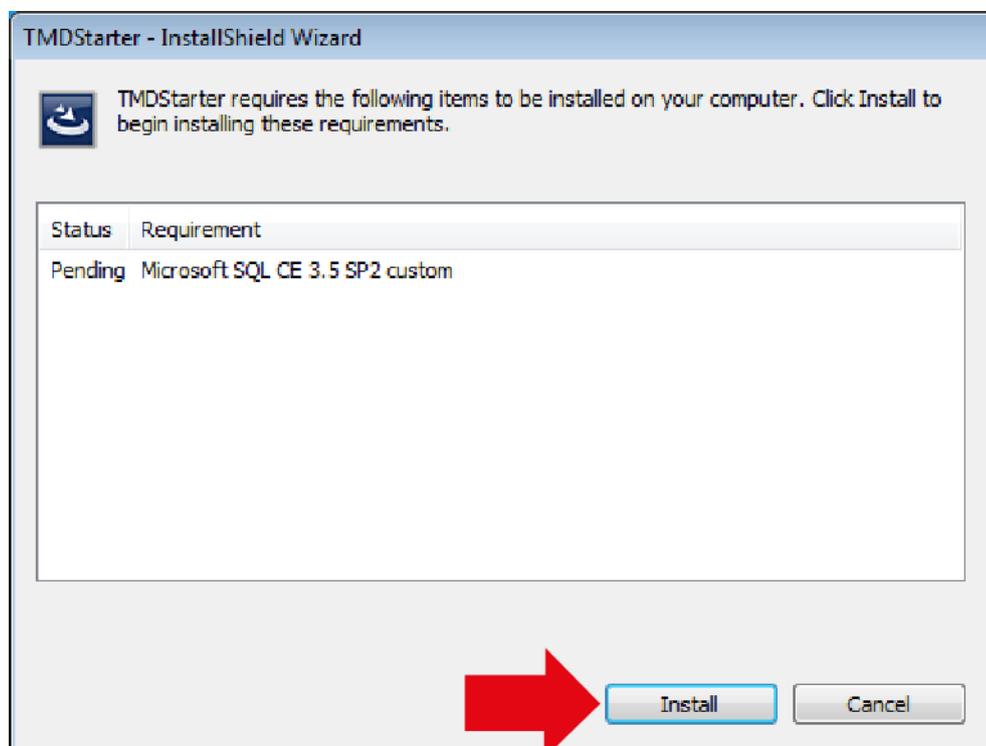

Début de l'installation des composants additionnels.

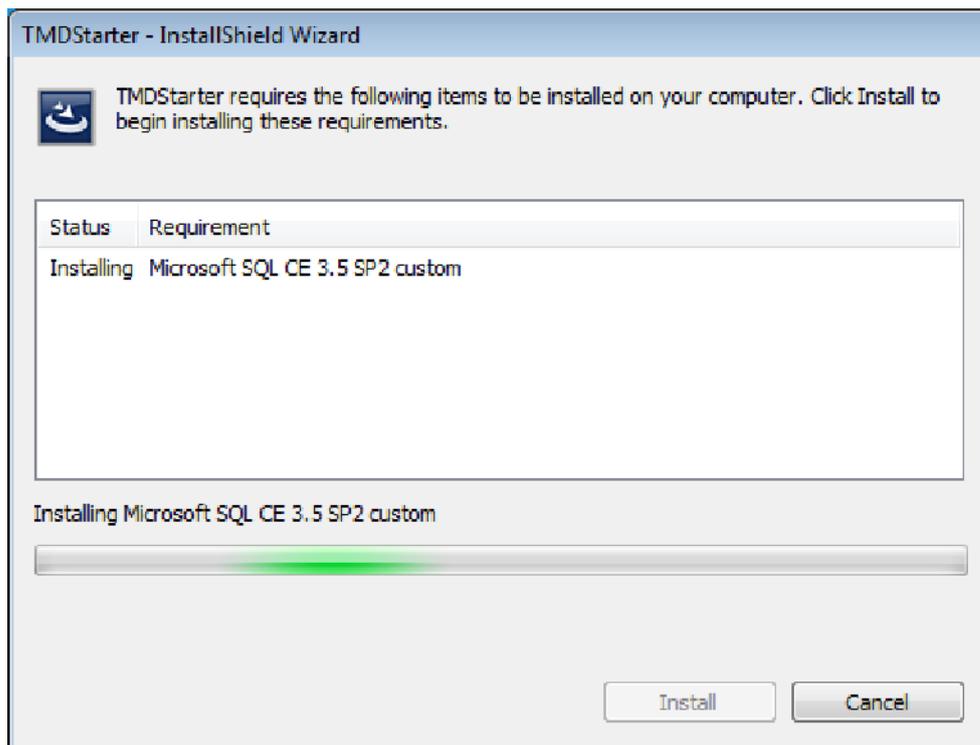

**L'installation de certains composants pourrait nécessiter le redémarrage du système.**

Effectuer le redémarrage comme indiqué.

L'installation reprend automatiquement à chaque redémarrage.

Au terme de la procédure de décompactage, l'installation du logiciel **Adobe™ Acrobat Reader** pourrait s'avérer nécessaire.


Si nécessaire, suivre intégralement la procédure d'installation guidée de **Adobe™ Acrobat Reader**.

### 3.3 Installation de l'environnement


Dans cette phase, l'environnement logiciel est installé.

Procéder comme suit:


Patienter l'apparition de l'**Assistant d'installation**.

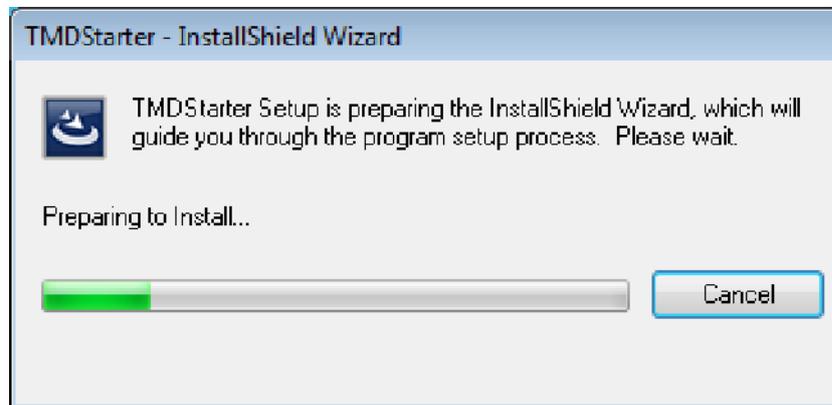

Cliquer sur l'icône **CONTINUER**.

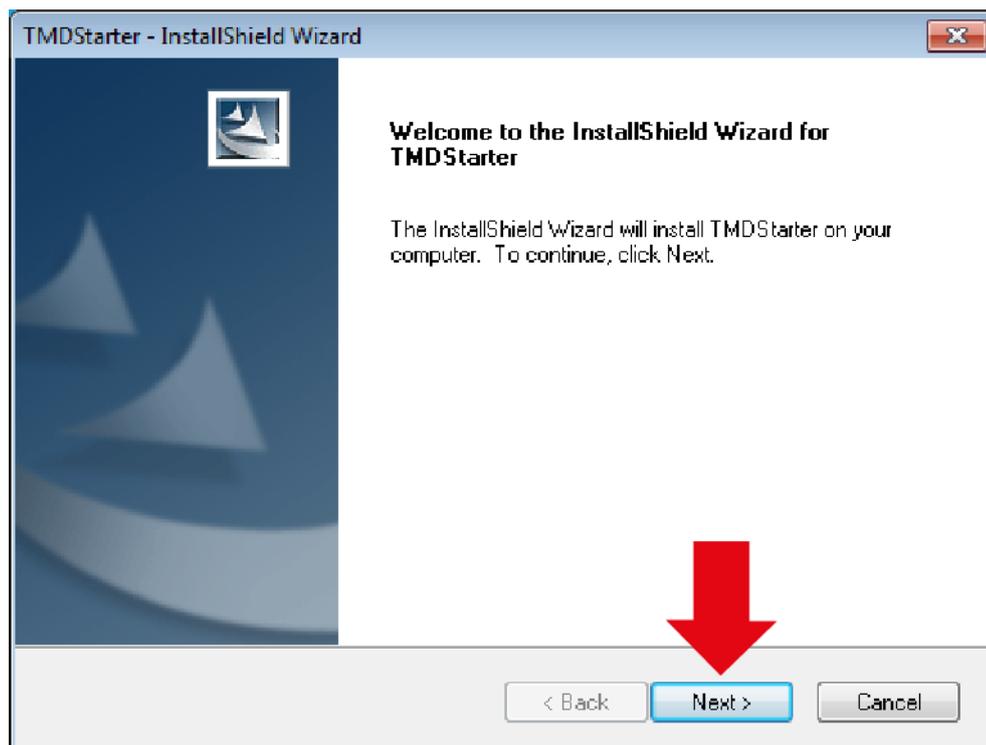


Cliquer sur l'icône **CONTINUER**.

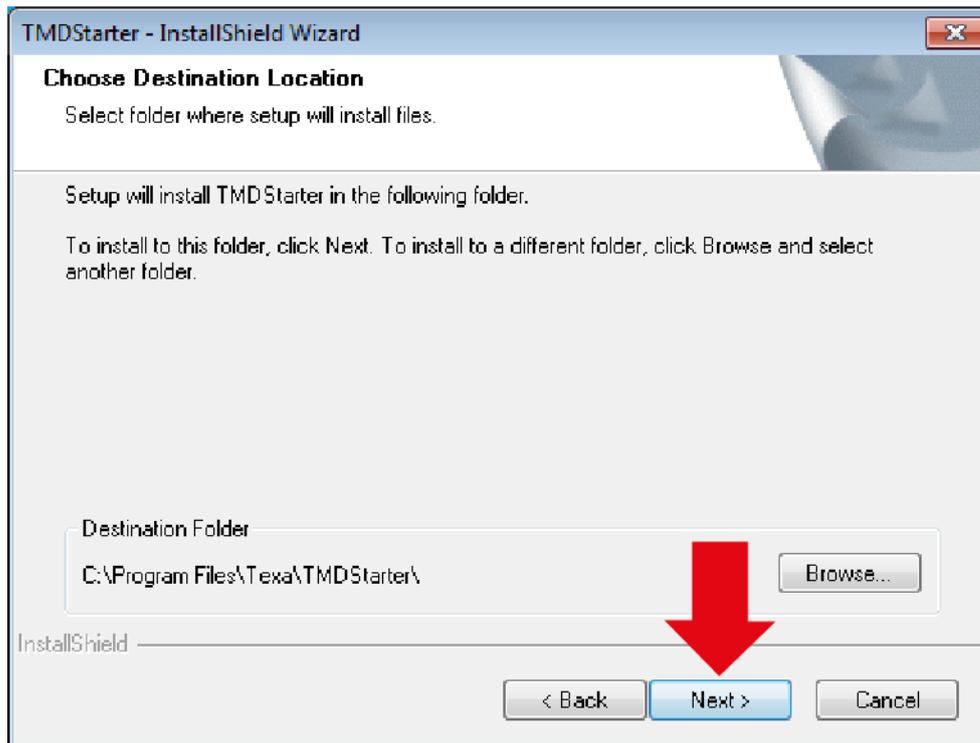


 **Le choix d'un parcours, autre que celui établi par défaut lors de l'installation, est conseillé uniquement aux professionnels.**

Cliquer sur l'icône **INSTALLER**.

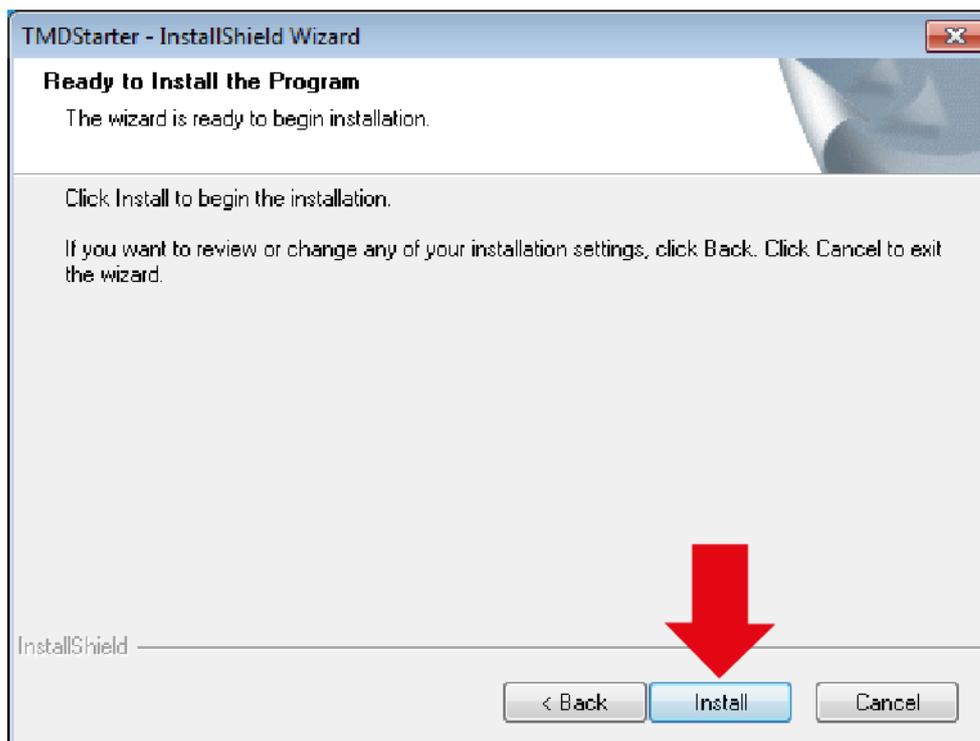

L'installation de l'environnement commence.

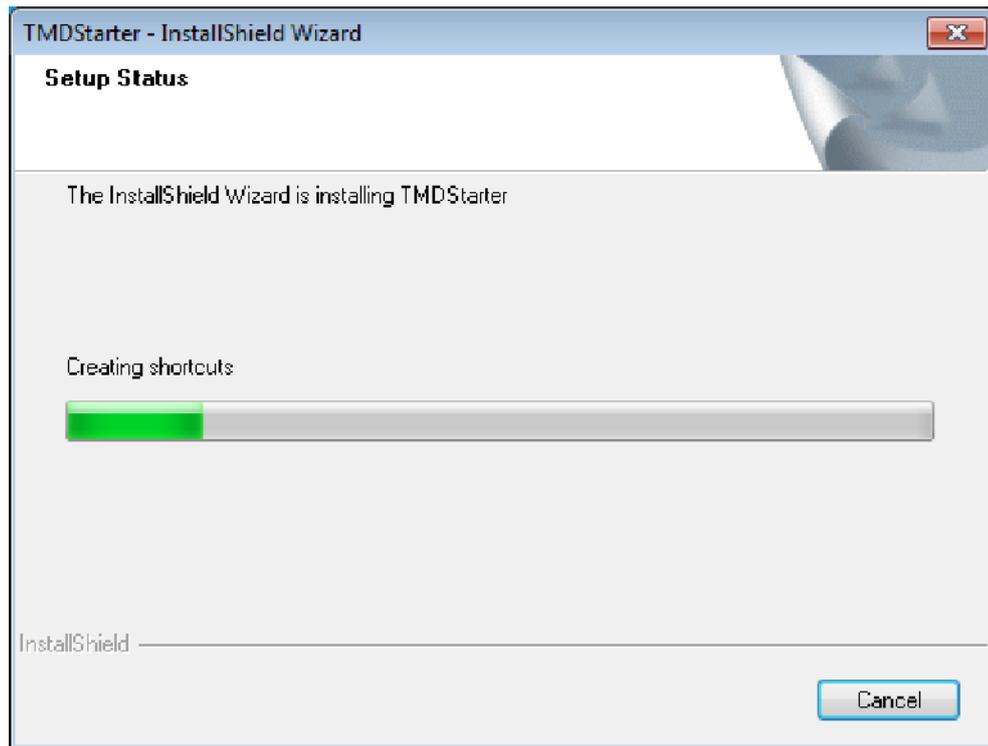


Certaines étapes de l'installation peuvent prendre plusieurs minutes.



**Patiencez la fin des différentes étapes de l'installation même si la barre d'état reste fixe.**

Cliquer sur l'icône **Fin**.

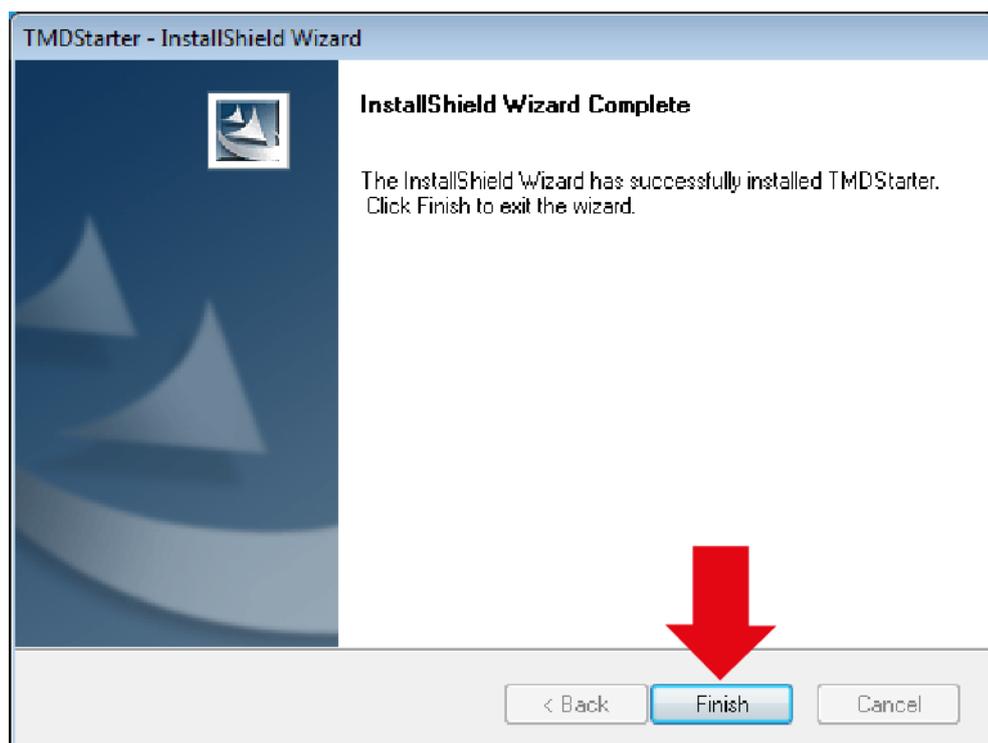

L'installation est terminée.

L'icône apparaît sur le bureau:

Icône	Nom	Description	Notes
	TMDStarter	Permet de démarrer le logiciel.	--

## 4 NOTE POUR L'INSTALLATION SUR LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION WINDOWS™ VISTA ET WINDOWS™ 7

L'installation du logiciel sur **Windows™ Vista** et **Windows™ 7** comporte des différences au niveau des fonctionnalités du système d'exploitation, en particulier concernant les paramètres de sécurité du **UAC**.

Le Contrôle du Compte Utilisateur (**UAC** - User Account Control) est un module de protection introduit par **Microsoft™** pour garantir l'accès à l'ordinateur et prévenir l'usage de logiciels malsains pouvant à la fois provoquer des dégâts aux composants du système et détruire les données. Le programme **UAC** intervient lors de l'installation et le démarrage du logiciel en interrompant brièvement son exécution.

Le programme **UAC** peut être désactivé à tout moment par l'intermédiaire du **panneau de configuration**.



**Il est fortement conseillé de ne faire modifier les paramètres de sécurité que par un professionnel qualifié.**

Pour de plus amples informations concernant le Contrôle du Compte Utilisateur (U.A.C.), visitez le site officiel de **Microsoft™**:

**Windows™ Vista:** <http://support.microsoft.com/kb/975787> (**Windows Vista**)

**Windows™ 7:** <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc709691%28WS.10%29.aspx>