Configurazione e Collaudo con MK3Starter

Di seguito è riportata la procedura generale per il completamento dell'installazione:

Assicurarsi che lo smartphone con il quale si eseguirà la configurazione sia correttamente collegato ad internet per tutta la durata delle operazioni.

Le fasi da seguire saranno le seguenti:

- Portare il veicolo all' esterno in modo tale che l'antenna GPS sia "vista cielo".
- Accendere il quadro del veicolo, lanciare **MK3 Starter** ed eseguire il login con il proprio user name e password

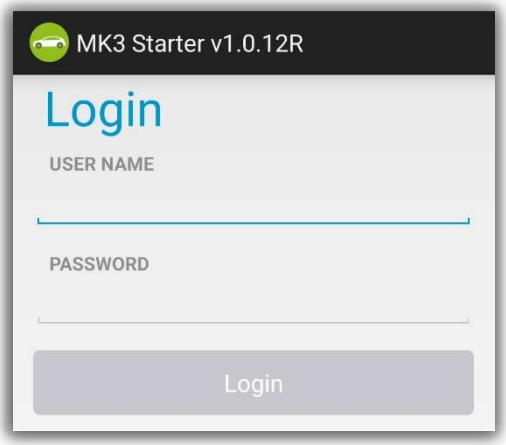

Panoramica delle funzionalità:

Da qui possiamo accedere alla gestione delle pratiche di installazione per ogni dispositivo.

Da qui possiamo verificare la corretta installazione del TMD MK0.

Da qui possiamo accedere alla gestione delle pratiche di installazione del TMD MKG.

MENU GESTIONE DELLE PRATICHE

Premere sull'icona MK3 Starter
per accedere al menù installatore.

Da questa sezione è possibile accedere alle informazioni del dispositivo dal quale si sta configurando il TMD.

Sezione dalla quale si
accede alle schede di installazione
per il dispositivo che si sta installando
(specifiche per la vettura da installare).

Con la pressione di questo tasto si abbandona una pratica di installazione erroneamente aperta.

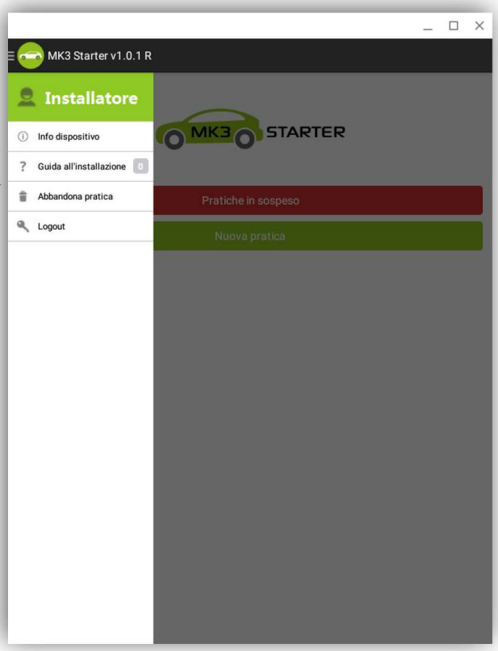

In questa sezione sono presenti tutte le pratiche di installazione aperte e non portate a termine.

Premere il pulsante “Nuova pratica” per accedere alle pratiche assegnate.

È possibile ricercare la pratica assegnata inserendo uno dei seguenti campi:

- **COD. PRATICA** (presente nella confezione e possibile rilevazione da barcode)
- **TARGA VEICOLO**
- **TELAIO VEICOLO**

Inserire uno dei dati e premere “Avanti”.

In questa schermata vengono riepilogati i dati della pratica. Selezionare “Avanti” nella prima schermata per proseguire.

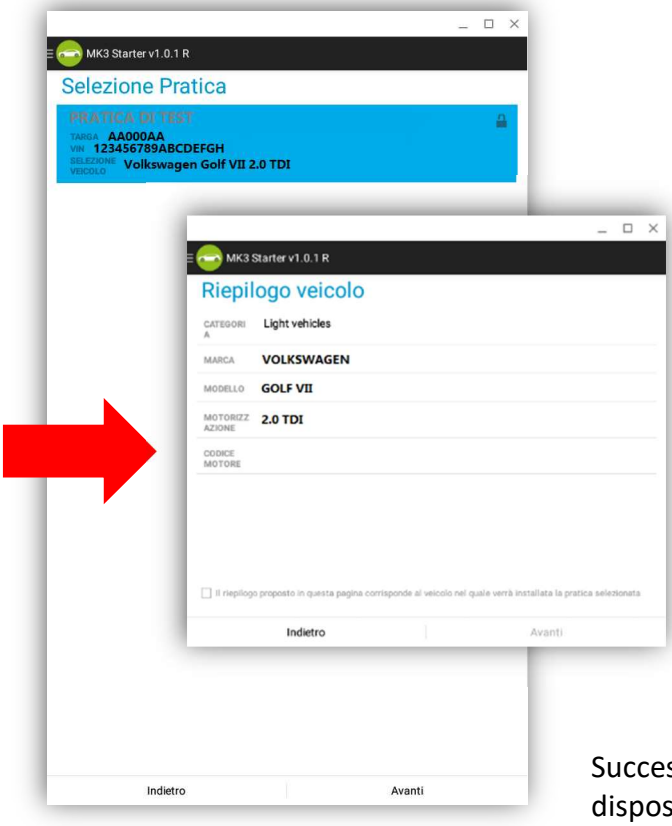

Successivamente bisognerà spuntare la voce "*il riepilogo proposto in questa pagina corrisponde al veicolo nel quale verrà installata la pratica selezionata*" per poter proseguire.

Successivamente verrà richiesto di inserire i seriali dei dispositivi installati.

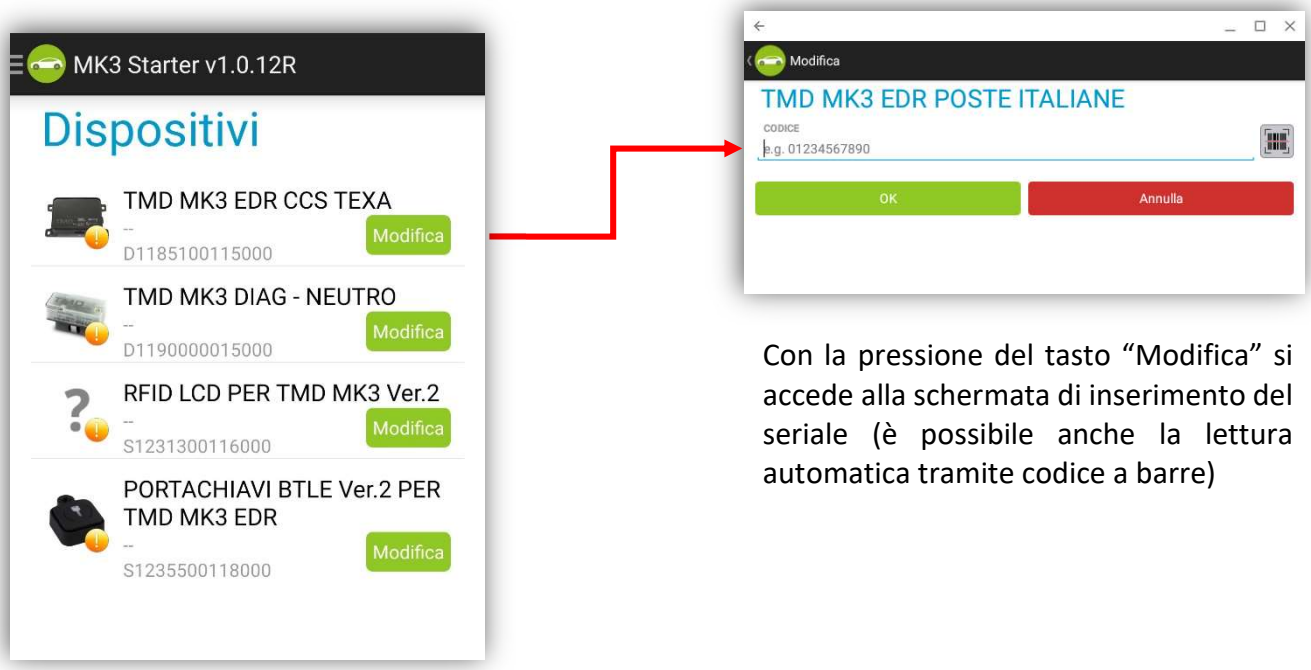

Con la pressione del tasto "Modifica" si accede alla schermata di inserimento del seriale (è possibile anche la lettura automatica tramite codice a barre)

Se il seriale dello strumento inserito è corretto, comparirà una spunta VERDE a fianco all'icona del dispositivo.

Prima di premere il tasto AVANTI assicurarsi che le periferiche Bluetooth siano accese (TMD MK3 Diag, Portachiavi BTLE).

Una volta fatta la ricerca Bluetooth i Mac address dei dispositivi Bluetooth trovati compariranno in VERDE (come nella schermata sotto), altrimenti comparirà in ROSSO lo strumento che non è stato trovato.

Premere AVANTI.

La schermata successiva, tratta l'identificazione del veicolo. E' necessario inserire:

- TARGA (se presente al momento dell'installazione)
- ODOMETRO
- TELAIO (possibilità lettura automatica con bar code)
- NOME INSTALLATORE (da inserire nel campo NOME INSTALLATORE E NOTE)

Solo dopo la compilazione di tutti i campi contrassegnati da punto esclamativo arancio, è possibile premere il tasto "Avanti".

Una volta inseriti i dati riguardanti il veicolo, se previsto dal tipo di installazione, vengono richiesti:

- Foto della targa del veicolo (se presente al momento dell'installazione).
- Foto del telaio del veicolo.
- Foto del posizionamento della Black Box installata sul veicolo.

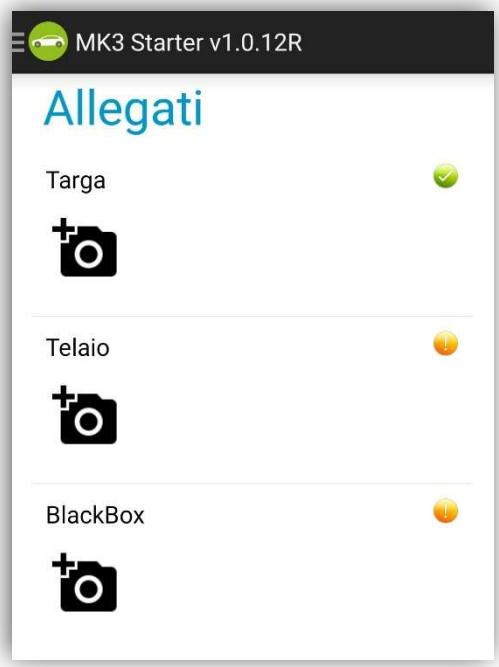

La fase seguente riguarda la verifica dell'installazione:

ATTENZIONE: in questa fase, l'installatore ha la responsabilità di controllare che effettivamente tutte le richieste siano soddisfatte:

- **Controllare i collegamenti elettrici (+15, +30 e massa).**
- **Controllare l'eventuale presenza di spie nel cruscotto (con motore acceso).**
- **Controllare che il TMD esegua 3 lampeggi VERDI.**
- **Controllare che allo spegnimento del quadro, il TMD smetta di lampeggiare in circa 2 minuti.**

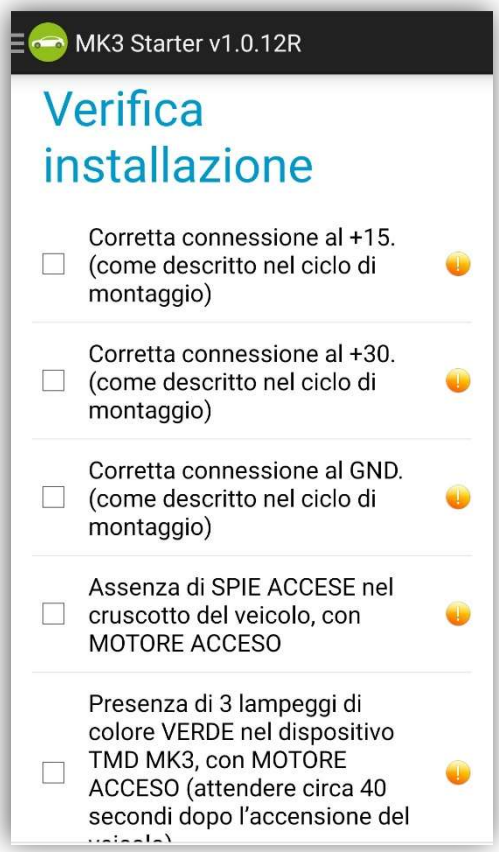

L’ultima schermata è il riepilogo di tutte le informazioni immesse dall’operatore.
Premere “Salva” per salvare e chiudere la pratica.
ATTENZIONE: Si prega di verificare l’assoluta precisione dei dati. Durante la fase di salvataggio deve essere assicurata la copertura internet. Inoltre, tale fase, è irreversibile.

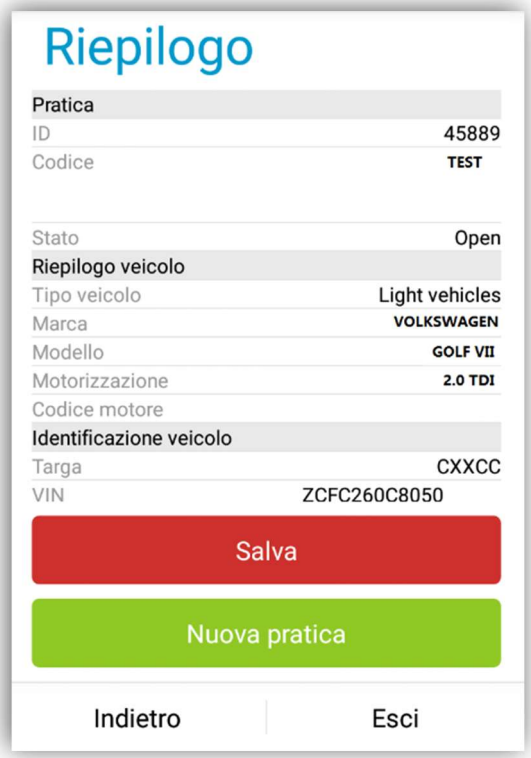

MENU TEST/VERIFICA MK0

Una volta entrati nel menu Test/Verifica MK0, inserire il numero di serie dello strumento che si vuole verificare/installare.
Mettere in moto il veicolo e premere Avanti.

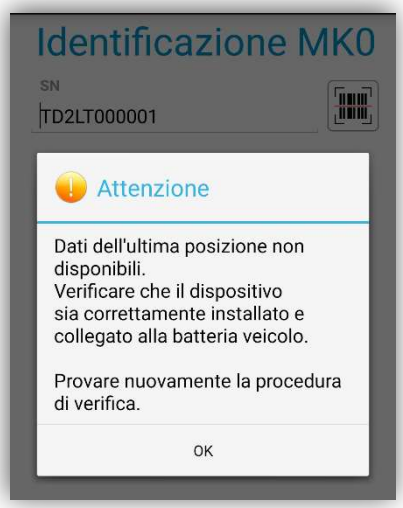

Se appare questa schermata significa che il dispositivo che stiamo verificando/installando non ha ancora mandato una posizione valida.
Accertarsi di aver collegato correttamente il dispositivo all'alimentazione e di avere copertura GPS e GPRS.
Se entro 10 minuti appare sempre la stessa schermata, sostituire il dispositivo.

Dopo aver premuto Avanti sulla schermata precedente potremo visualizzare sulla cartina il punto trasmesso dal dispositivo.
Cliccando sul simbolo della macchinina potremo visualizzare il numero di serie del dispositivo che stiamo verificando e la data ed ora in cui è stato comunicato il punto GPS.

Da qui possiamo premere il tasto Gestisci Pratica
per entrare nel menu “Gestione delle pratiche”
oppure il tasto Indietro per poter verificare un altro dispositivo ed entrare nella pagina Identificazione MK0

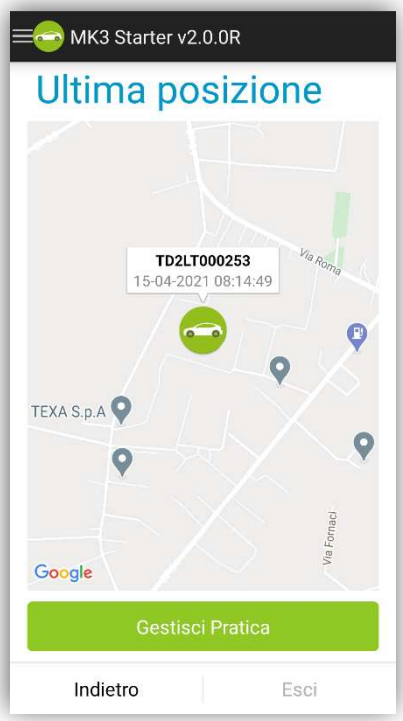

MENU GESTIONE DELL’ INSTALLAZIONE DI MKG

Cliccare su “Nuova pratica” per installare un nuovo dispositivo.

È possibile ricercare la pratica assegnata inserendo uno dei seguenti campi:

COD. PRATICA: presente sulla confezione (rilevazione possibile tramite BARCODE)

TARGA: nel caso di installazione di MKG su veicolo già dotato di MKx.

TELAIO: nel caso di installazione di MKG su veicolo già dotato di MKx.

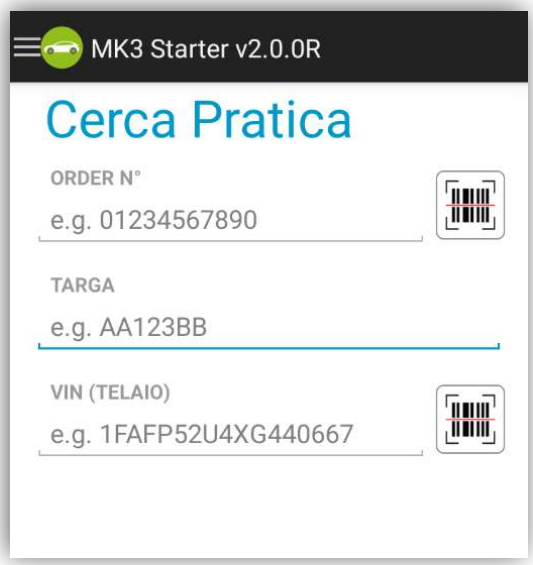

Inserire solo uno dei campi e premere Avanti.

Comparirà una sola pratica disponibile.
Selezionarla e premere Avanti

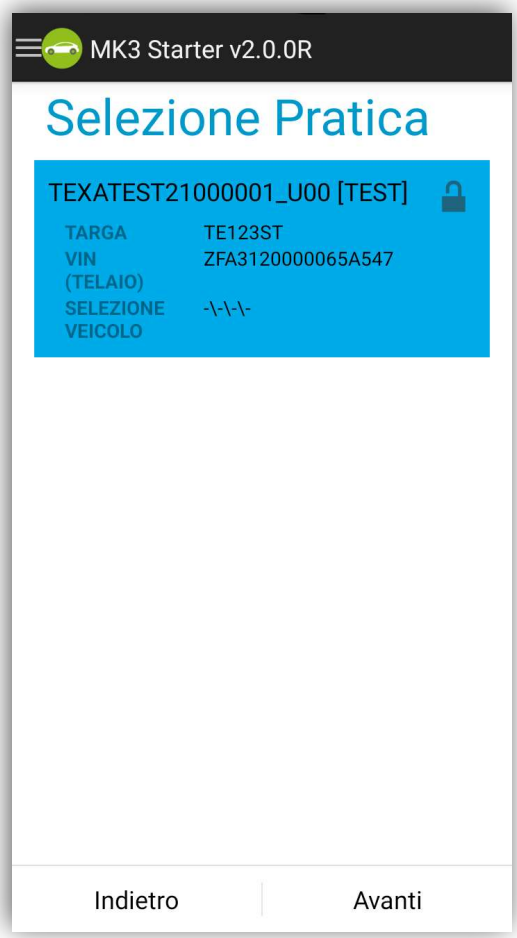

Nella sezione Dispositivi, dovremo inserire il numero di serie del TMD MKG che vogliamo accoppiare al dispositivo MKx.

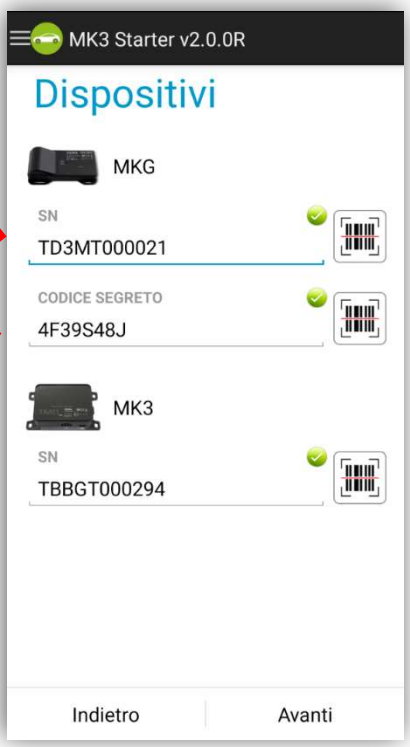

Qui andiamo ad inserire il numero di serie (SN) del TMD MKG da configurare.
(Possibile lettura del codice a barre)

Qui andremo ad inserire il codice segreto (SKEY) del TMD MKG da configurare.
(Possibile lettura del codice a barre)

Su questa riga troveremo riportato il codice del dispositivo MKx se abbiamo fatto la ricerca della pratica per TARGA o TELAIO.

In caso di installazione contestuale di MKG ed MKx dobbiamo inserire il codice seriale (SN) dell'MKx che è appena stato installato.
(Lettura solo tramite codice a barre).

Una volta inseriti tutti i campi sopra descritti, premere Avanti.

Dopo la pressione del tasto Avanti, apparirà il messaggio con le indicazioni di installazione di MKG.

Seguire le indicazioni date e premere Avanti.

Apparirà quindi la schermata di riepilogo dei seriali inseriti.

Da qui, una volta verificato che le informazioni siano corrette, premere “Avvia configurazione”.

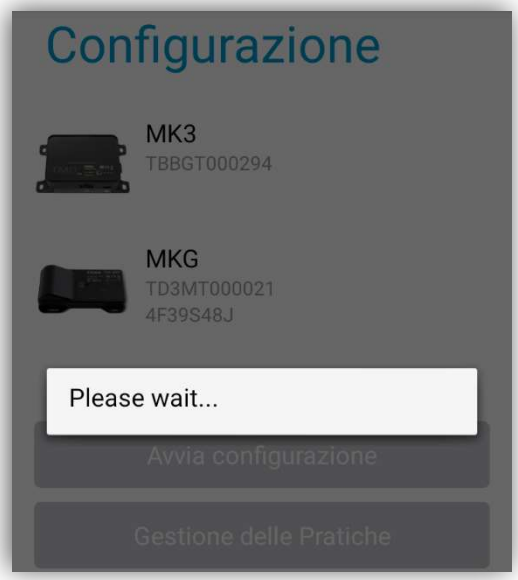

Dopo aver avviato la configurazione apparirà la schermata di attesa.
L’attesa massima su questa schermata è di 5 minuti.
In caso la procedura non andasse a buon fine nei primi 5 minuti, si potrà riavviare nuovamente la configurazione dalla pagina precedente.

Appena l’accoppiamento tra i due dispositivi sarà avvenuto con successo comparirà il messaggio di “Pratica salvata correttamente”.

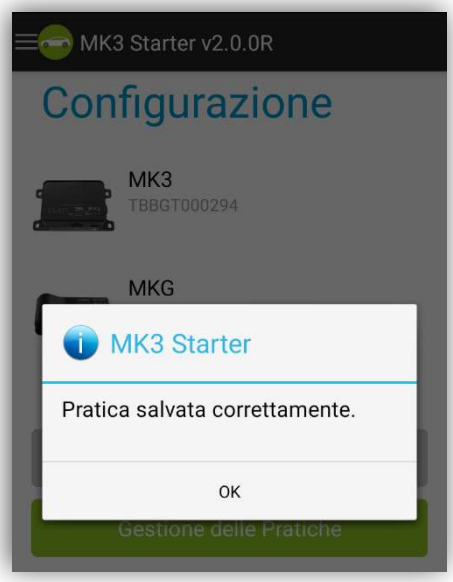

1 CONTATTI PER ASSISTENZA

Il servizio assistenza Texa TMD è disponibile dal Lunedi al Venerdì dalle ore 8:00-18.00.

Contatti:
Telefono 0422 791401
Fax 0422 791465
Mail tmdhelp@texa.com